

NINJA®

2-I-1 BLENDER MED AUTO-IQ®
2-IN-1 BLENDER MIT AUTO-IQ®
2-IN-1 BLENDER CU AUTO-IQ®
BATIDORA 2 EN 1 CON AUTO-IQ®
BLENDER 2 EN 1 AVEC AUTO-IQ®
FRULLATORE 2 IN 1 CON AUTO-IQ®
2-IN-1 BLENDER MET AUTO-IQ® 2-I-1
MIKSER MED AUTO-IQ®
2-IN-1 AUTO-IQ®
-TEHOSEKOITIN
2-I-1-MIXER MED AUTO-IQ®

BN750EU

BRUGSANVISNING
BEDIENUNGSANLEITUNG
GUIDE D'INSTRUCTIONS ET
GARANTIE NINJA
INSTRUCCIONES INSTRUȚIUNI
ISTRUZIONI INSTRUCTIES
INSTRUKSJONER
OHJEET
ANVISNINGAR



ninja.ro



VĂ MULȚUMIM

pentru că ați achiziționat Blenderul Ninja® 2-in-1 cu Auto-iQ®

ÎNREGISTRAȚI ACEASTĂ INFORMAȚIE

Număr model: _____

Număr de serie: _____

Data achiziției: _____

(Păstrați chitanța)

Magazinul de achiziție: _____

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune: 220-240V~, 50-60Hz

Putere: 1200 Wați

**VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ȘI
PĂSTRAȚI PENTRU A CONSULTA ÎN VIITOR.**

SFAT: Puteți găsi modelul și numerele de serie pe eticheta cu cod QR de pe spatele unității, lângă cablul de alimentare.

CUPRINS

Instrucțiuni de siguranță importante	36
Piese	39
Înainte de prima utilizare	40
Caracteristici	41
Programele Auto-iQ® pentru Recipientul Total Crushing®	41
Programele Auto-iQ® pentru Paharul individual.....	41
Programe manuale	41
Folosirea recipientului Total Crushing	42
Utilizarea paharului individual	44
Îngrijire & Întreținere	46
Curățare.....	46
Stocare.....	46
Resetează termostatul motorului	46
Comandarea pieselor de schimb.....	46
Ghid de depanare.....	47
Înregistrare produs.....	48



Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere în UE. Pentru a preveni posibilele daune asupra mediului sau sănătății umane cauzate de eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-l responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul utilizat, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați distribuitorul de unde a fost achiziționat produsul. Ei pot lua acest produs pentru reciclare în condiții de siguranță pentru mediu.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE UTILIZARE • DOAR PENTRU UZ DOMESTIC

⚠️ AVERTIZARE

Pentru a reduce riscul de rănire, incendiu, șoc electric sau deteriorare a proprietății, trebuie urmate întotdeauna măsuri de siguranță de bază, inclusiv următoarele avertismente numerotate și instrucțiunile ulterioare. Nu utilizați aparatul pentru o altă utilizare decât cea prevăzută.

- 1 Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza aparatul și accesoriile sale.
- 2 Respectați cu atenție și urmați toate avertismentele și instrucțiunile. Această unitate conține conexiuni electrice și părți mobile care pot prezenta riscuri pentru utilizator.
- 3 Luați-vă timpul necesar și manifestați grijă în timpul despachetării și instalării aparatului. Acest aparat conține lame ascuțite, libere, care pot provoca răniri dacă sunt manevrate necorespunzător.
- 4 Verificați toate conținuturile pentru a vă asigura că aveți toate piesele necesare pentru a opera aparatul în mod corespunzător și sigur.
- 5 Lamele sunt ascuțite. Manevrați cu atenție.
- 6 Acest produs este echipat cu lame Total Crushing® și un grup de lame pentru tocat. Aveți **ÎNTOTDEAUNA** grijă când manevrați grupul lamei electrice. Grupurile de lame sunt ascuțite și **NU** sunt blocate în loc în recipiente. Grupurile de lame sunt concepute pentru a fi detașabile pentru a facilita curățarea și înlocuirea, dacă este necesar. Țineți grupul de lame **DOAR** de partea superioară a axului. Neutilizarea cu grijă a grupului de lame va duce la un risc de tăiere.
- 7 **Fiți ÎNTOTDEAUNA** precauți atunci când manevrați grupul de lame Pro Extractor. Lamele sunt ascuțite. Prindeți grupul de lame Pro Extractor **DOAR** de partea exterioară a bazei grupului de lame. Neutilizarea cu grijă a grupului de lame va duce la un risc de tăiere.
- 8 Opriți aparatul (poziția **OFF**), apoi scoateți-l din priză atunci când nu îl utilizați, înainte de asamblarea sau dezasamblarea pieselor și înainte de curățare. Pentru a scoate din priză, prindeți ștecherul și trageți-l din priză. **NICIODATĂ** nu scoateți din priză prinzând și trăgând de cablul flexibil.
- 9 Înainte de utilizare, spălați toate părțile care pot intra în contact cu alimentele. Respectați instrucțiunile de spălare cuprinse în acest manual de instrucțiuni.
- 10 Înainte de fiecare utilizare, inspectați grupul lamei pentru a verifica dacă este deteriorat. Dacă o lamă este îndoită sau se suspectează o deteriorare, contactați SharkNinja pentru a aranja înlocuirea.
- 11 **NU** folosiți acest aparat în exterior. Este creat doar pentru utilizare în interior.
- 12 **NU** utilizați niciun aparat cu un cablu sau ștecher deteriorat sau după ce aparatul funcționează în mod defectuos sau este scăpat sau deteriorat în orice fel. Acest aparat nu are piese care pot fi reparate de utilizator. Dacă este deteriorat, contactați SharkNinja pentru service.
- 13 Acest aparat are marcaje importante pe lama ștecherului. Întregul cablu de alimentare nu este potrivit pentru înlocuire. Dacă este deteriorat, contactați SharkNinja pentru service.
- 14 Prelungitoarele **NU** pot fi folosite cu acest aparat.
- 15 Pentru a proteja împotriva riscului de electrocutare, **NU** scufundați baza motorului în nicio formă de lichid.
- 16 **NU** lăsați cablul să atârne peste marginile meselor sau ale blaturilor de lucru. cablul poate fi agățat și poate trage aparatul de pe suprafața de lucru.

- 17 **NU** lăsați nicio parte a unității sau a cablului să intre în contact cu suprafețe fierbinți, inclusiv sobe și alte aparate de încălzire.
- 18 **Utilizați ÎNTOTDEAUNA** aparatul pe o suprafață uscată și plană.
- 19 **NU** permiteți copiilor să utilizeze acest aparat sau să îl folosească ca jucărie. Supravegherea atentă este necesară atunci când acest aparat este utilizat în apropierea copiilor. Păstrați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor.
- 20 Acest aparat **NU** este destinat utilizării de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- 21 **Utilizați NUMAI** anexele și accesoriile care sunt furnizate cu produsul sau sunt recomandate de SharkNinja. Utilizarea accesoriilor nerecomandate sau vândute de producător, inclusiv borcane pentru conservare, poate provoca incendii, electrocutare sau vătămări corporale.
- 22 **NICIODATĂ** nu așezați un grup de lame pe baza motorului fără ca acesta să fie mai întâi atașat la recipientul corespunzător (cană sau pahar) cu capacul pus.
- 23 Țineți mâinile, părul și îmbrăcămintea departe de recipient în timpul încărcării și funcționării.
- 24 În timpul utilizării sau manevrării aparatului, evitați contactul cu părțile în mișcare.
- 25 **NU** umpleți recipientele peste Liniile **MAX FILL** sau **MAX LIQUID**.
- 26 **NU** folosiți aparatul cu un recipient gol.
- 27 **NU** folosiți la microunde recipientele sau accesoriile furnizate împreună cu aparatul.
- 28 **Nu lăsați NICIODATĂ** aparatul nesupravegheat în timp ce este în uz.
- 29 **NU** amestecați lichide fierbinți. Acest lucru poate duce la acumularea de presiune și expunerea la aburi, care pot reprezenta un risc ca utilizatorul să se ardă.
- 30 **NU** procesați ingrediente uscate cu paharul individual de amestecare și Grupul de lame Pro Extractor, Recipientul și Lamele Total Crushing® sau vasul procesorului și Grupul lamei de tăiere.
- 31 Pentru a reduce riscul de rănire, nu așezați niciodată grupul lamei de tocat sau discurile pe bază fără a pune mai întâi bolul în mod corespunzător în poziție.
- 32 **NU** efectuați operațiuni de măcinare cu paharul individual de amestecare și grupul de lame Pro Extractor, Recipientul și Lamele Total Crushing®
- 33 **NICIODATĂ** nu utilizați aparatul fără capace și dopuri la locul lor. **NU** încercați să dezactivați mecanismul de blocare. Asigurați-vă că recipientul și capacul sunt instalate corect înainte de utilizare.
- 34 Înainte de utilizare, asigurați-vă că toate ustensilele sunt scoase din recipiente. Dacă nu îndepărtați ustensilele, vasul se poate sparge și poate provoca vătămări corporale și daune materiale.

SALVAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE UTILIZARE • DOAR PENTRU UZ DOMESTIC

⚠️ AVERTIZARE

Pentru a reduce riscul de rănire, incendiu, șoc electric sau deteriorare a proprietății, trebuie urmate întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele avertismente numerotate și instrucțiunile ulterioare. Nu utilizați aparatul în alt scop decât cel prevăzut.

- 35 Țineți mâinile și ustensilele departe de recipiente în timp ce tocați pentru a reduce riscul de vătămare corporală gravă sau de deteriorare a blenderului/tocătorului de alimente. Un spatulă poate fi utilizată **DOAR** atunci când blenderul sau procesorul nu funcționează. Atunci când folosiți procesorul, utilizați întotdeauna dispozitivul de împins mâncarea pentru a adăuga alimente. **NICIODATĂ** nu adăugați mâncare cu mâna.
- 36 Dacă găsiți ingrediente neamestecate lipite de pereții câinii, opriți aparatul, scoateți grupul de lame și utilizați o spatulă pentru a desprinde ingredientele.
- 37 **NU** deschideți capacul de turnare al recipientului în timp ce blenderul este în funcțiune.
- 38 Dacă găsiți ingrediente neamestecate lipite de pereții câinii, opriți aparatul, scoateți capacul și utilizați o spatulă pentru a desprinde ingredientele. **NICIODATĂ** nu introduceți mâinile în recipient, deoarece puteți intra în contact cu una dintre lame și suferi o lacerare.
- 39 **NU** încercați să scoateți vasul și capacul din baza motorului în timp ce grupul lamei încă se rotește. Lăsați aparatul să se oprească complet înainte de a scoate capacele și recipientele.
- 40 Dacă aparatul se supraîncălzește, un comutator termic se va activa și va dezactiva temporar motorul. Pentru resetare, scoateți din priză aparatul și lăsați-l să se răcească timp de aproximativ 15 minute înainte de a-l utiliza din nou.
- 41 **NU** expuneți recipientele și accesoriile la schimbări extreme de temperatură. Pot apărea deteriorări.
- 42 La finalizarea prelucrării, asigurați-vă că grupul lamei este îndepărtat **ÎNAINTE** de a goli conținutul recipientelor. Scoateți grupul lamei apucând cu atenție partea superioară a arborelui și ridicându-l din recipient. Nerespectarea îndepărtării grupului de lame înainte de golirea recipientului poate duce la riscul de tăieturi.
- 43 Dacă utilizați gura de scurgere a vasului, țineți capacul pe recipient sau asigurați-vă că dispozitivul de blocare a capacului este activat atunci când turnați pentru a evita riscul de rănire.
- 44 Îndepărtați grupul de lame Pro Extractor din Cupa pentru Porții Unice după finalizarea amestecării. **NU** stocați ingredientele înainte sau după amestecarea lor în ceașcă cu grupul lamei atașat. Unele alimente pot conține ingrediente active sau pot degaja gaze care se dilată dacă sunt lăsate într-un recipient sigilat, ceea ce duce la acumularea unei presiuni excesive care poate reprezenta un risc de rănire. Pentru depozitarea ingredientelor în ceașcă, utilizați numai capacul cu gura de scurgere pentru acoperire.
- 45 Puterea maximă a acestui aparat este bazată pe configurația grupului de lame Pro Extractor și a paharului individual. Alte configurații pot consuma mai puțină energie sau curent.
- 46 **NU** scufundați baza motorului sau panoul de comandă în apă sau alte lichide. **NU** pulverizați baza motorului sau panoul de comandă cu orice lichid.
- 47 **NU** încercați să ascuțiți lamele.
- 48 Opriți aparatul și scoateți din priză baza motorului înainte de curățare.

SALVAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

PIESE

Există o varietate de accesorii care sunt compatibile cu această serie de blendere.

NOTĂ: Capacul superior al cutiei arată accesoriile selectate care sunt incluse cu modelul dvs...

Pentru a achiziționa mai multe accesorii, consultați ninja.ro


PIESE

- A Capac vas
- B 2.1L* Vas Total Crushing®
- C Baza motorului (cablul de alimentare nu este ilustrat)
- D Lame Total Crushing®
- E Capac de scurgere
- F Grup de lame Pro Extractor
- G Pahar de servire individuală 700 ml*


Capacitate maximă lichid *1.9L

Capacitate maximă lichid *650ml.


A



B

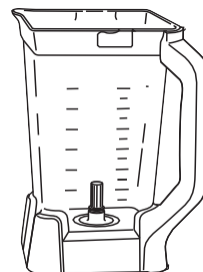

C

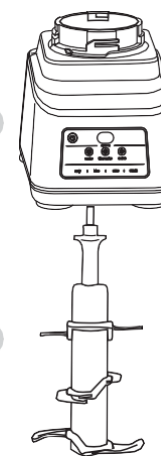

E



F



G


IMPORTANT: Examinați toate avertismentele de la paginile 36-38 înainte de a continua.

ȘTIAȚI CĂ?

- Vă puteți lua băuturile din mers folosind capacul cu gura de scurgere.

NOTĂ: Toate accesoriile sunt fără BPA. Se recomandă ca recipientele, capacele și grupurile de lame să fie amplasate pe raftul superior al mașinii de spălat vase. Asigurați-vă că grupurile lamei și capacele sunt scoase din recipiente înainte de a le pune în mașina de spălat vase. Aveți grijă când manevrați grupul lamei.

- Îndepărtați și aruncați toate materialele de ambalare de pe unitate. Aveți grijă la despachetarea grupului lamei, deoarece lamele sunt ascuțite.
- Lamele Total Crushing® **NU** sunt blocate în recipientele lor. Manipulați lamele Total Crushing® apucând partea superioară a arborelui.
- Manipulați grupul de lame al extractorului Pro prin apucarea în jurul perimetrului bazei grupului lamelor.
- Spălați vasele, capacele și grupurile lamei în apă caldă cu săpun, folosind o ustensilă de spălat vase cu mâner pentru a evita contactul direct cu lamele. Aveți grijă la manipularea grupului lamei, deoarece lamele sunt ascuțite.
- Clătiți și uscați la aer toate piesele cu atenție.
- Ștergeți panoul de comandă cu o cârpă moale. Lăsați-l să se usuce complet înainte de utilizare.

 Utilizați butonul de alimentare pentru a porni sau opri unitatea.

PROGRAME AUTO-IQ®

Programele presetate inteligente combină modele unice de amestecare și pauză care fac munca pentru dvs... Odată ce este selectat un program prestabilit, acesta va porni imediat și se va opri automat când amestecul este complet. Pentru a opri amestecarea înainte de sfârșitul programului, apăsați din nou butonul activ în prezent.

PROGRAME AUTO-IQ®



AMESTECARE

Pregătiți băuturi care conțin fructe proaspete sau congelate, lichide și gheață sau amestecați dip-uri, dressing-uri și sosuri.

AMESTECARE MAXIMĂ

Ideal pentru ingrediente mai dure, inclusiv pielite, semințe și tulpini sau atunci când doriți un rezultat și mai neted.

ZDROBIRE

Transformați gheața și ingredientele congelate în băuturi și deserturi congelate amestecate.

PROGRAME MANUALE



SCĂZUT, MEDIU și RIDICAT

Atunci când este selectată, fiecare dintre aceste viteze funcționează continuu până când este apăsată din nou pentru a fi oprită. Acestea nu funcționează în combinație cu niciun program Auto-iQ.

PULSE

Oferă un control mai mare al pulsațiilor și al amestecării. Funcționează numai atunci când este apăsat PULSE. Folosiți apăsări scurte pentru impulsuri scurte și apăsări lungi pentru impulsuri lungi.

NOTĂ: Unitatea poate detecta ce recipient este instalat pe baza motorului. Doar funcțiile disponibile pentru un anumit recipient se vor ilumina pe panoul de control.

IMPORTANT: Examinați toate avertismentele de la paginile 36-38 înainte de a continua.

IMPORTANT: Ca o caracteristică de siguranță, dacă vasul și capacul nu sunt instalate corect, cronometrul va afișa "....." și motorul va fi dezactivat. Dacă se întâmplă acest lucru, repetați **pasul 5** de pe pagina următoare. Când vasul și capacul sunt instalate corect, LED-urile butonului de program se vor aprinde, indicând faptul că aparatul este gata de utilizare.


NOTĂ: Programele Auto-iQ® au pauze și schimbări de viteză de-a lungul ciclului.

NOTĂ: **NU** adăugați ingrediente înainte de a instala Lamele Total Crushing®.


NOTĂ: Dacă Lamele Total Crushing® nu sunt complet așezate, nu veți putea instala și bloca capacul.

NOTĂ: Mânerul capacului vasului nu se va plia decât dacă este atașat de vas. Simbolurile triunghi TREBUIE să fie aliniate pentru ca capacul să se blocheze și unitatea să funcționeze.


- 1 Conectați baza motorului și plasați-o pe o suprafață curată, uscată și nivelată, cum ar fi un blat de lucru sau o masă.

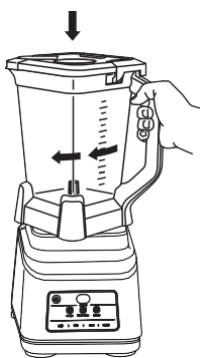


- 2 Așezați vasul pentru zdrobire totală pe baza motorului. Mânerul ar trebui să fie ușor aliniat spre dreapta și vasul ar trebui să fie orientat astfel încât simbolurile de **BLOCARE** să fie vizibile pe baza motorului. Rotiți vasul în sensul acelor de ceasornic până când se blochează în loc.

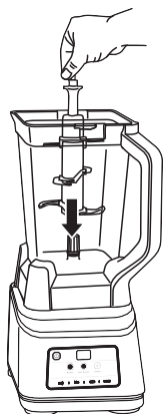


- 3 Având grijă, prindeți lamele Total Crushing® de partea superioară a axului și plasați-le pe roata de antrenare din interiorul vasului. Observați că ansamblul de lame se va potrivi liber pe roata de antrenare.
- 4 Adăugați ingredientele în vas. **NU** adăugați ingredientele peste linia **MAX LIQUID** de pe vas.

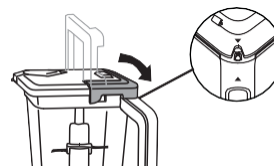


- 5 Așezați capacul pe vas, aliniind simbolul triunghiului de pe capac cu simbolul triunghiului de pe mâner. Apăsăți mânerul până când se fixează în poziție. Simbolurile triunghi TREBUIE să fie aliniate pentru ca capacul să se blocheze și unitatea să funcționeze. Odată ce capacul este fixat în poziție, apăsați butonul de Pornire pentru a porni unitatea. Butoanele de program disponibile se vor ilumina, iar unitatea va fi pregătită pentru utilizare.

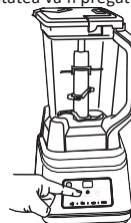


- 6a Dacă folosiți un program Auto-iQ®, alegeți mai întâi programul cel mai potrivit pentru rețeta dumneavoastră. Funcția presetată se va opri automat la sfârșitul programului. Pentru a opri unitatea în orice moment, apăsați din nou butonul activ în prezent.
- 6b Dacă folosiți un program manual, selectați viteza dorită. Odată ce ingredientele au ajuns la consistența dorită, apăsați din nou butonul activ și așteptați ca unitatea să se oprească complet.

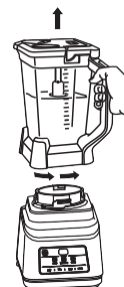


- 7 Pentru a îndepărta vasul de pe baza motorului, rotiți vasul în sens invers acelor de ceasornic și apoi ridicați-l.

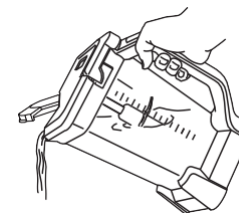

- 8a Pentru a turna amestecuri mai subțiri, asigurați-vă că capacul este fixat, apoi deschideți capacul de turnare.

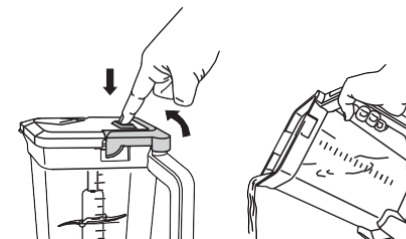

- 8b Pentru amestecuri mai groase care nu pot fi turnate prin capacul de turnare, îndepărtați capacul și lamele Total Crushing® înainte de a turna. Pentru a scoate capacul, apăsați butonul **RELEASE** și ridicați mânerul. Pentru a îndepărta ansamblul de lame, prindeți-l cu grijă de partea de sus a axului și prindeți cu atenție de partea de sus a axului și trageți drept în sus. Vasul poate fi apoi golit.

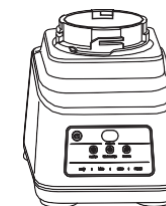

- 9 Opriti aparatul apăsând butonul de pornire. Deconectați unitatea când ați terminat. Consultați secțiunea Îngrijire și întreținere pentru instrucțiuni de curățare și depozitare.

NOTĂ: Programele Auto-iQ® au pauze și schimbări de viteză de-a lungul ciclului:


- 1 Conectați baza motorului și plasați-o pe o suprafață curată, uscată și nivelată, cum ar fi un blat de lucru sau o masă.




- 2 Adăugați ingredientele în paharul individual. **NU** adăugați ingredientele peste linia **MAX LIQUID**.



- 3 Montați ansamblul de lame Pro Extractor pe partea superioară a recipientului. Rotiți capacul în sensul acelor de ceasornice până când este închis strâns.

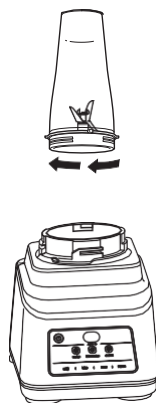


- 4 Întoarceți recipientul cu susul în jos și montați-l pe baza motorului. Aliniați clemele de pe recipient cu fantele de pe bază, apoi rotiți recipientul în sensul acelor de ceasornic până când se fixează în poziție. Odată ce capacul este fixat în poziție, apăsați butonul de Pornire pentru a porni unitatea. Butoanele de program disponibile se vor ilumina, iar unitatea va fi pregătită pentru utilizare.

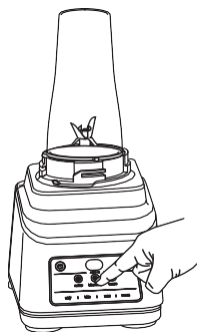

- 5a Dacă folosiți un program Auto-iQ®, alegeți mai întâi programul cel mai potrivit pentru rețeta dumneavoastră. Funcția presetată se va opri automat la sfârșitul programului. Pentru a opri unitatea în orice moment, apăsați din nou programul activ.


- 5b Dacă folosiți un program manual, selectați viteza dorită. Odată ce ingredientele au ajuns la consistența dorită, apăsați din nou butonul activ și așteptați ca unitatea să se oprească complet.

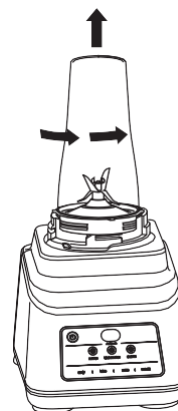

- 6 Pentru a îndepărta vasul de pe baza motorului, rotiți vasul în sens invers acelor de ceasornic și apoi ridicați-l.



- 7 Îndepărtați ansamblul de lame Pro Extractor prin rotirea capacului în sens invers acelor de ceasornic. **NU** păstrați conținutul amestecat cu ansamblul de lame Pro Extractor atașat. Aveți grijă la manipularea grupului lamei, deoarece lamele sunt ascuțite.

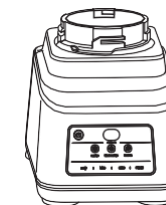

- 8 Opriți aparatul apăsând butonul de alimentare. Deconectați unitatea când ați terminat. Consultați secțiunea Îngrijire și întreținere pentru instrucțiuni de curățare și depozitare.



- 9 Pentru a savura băutura la pachet, montați capacul cu gura de scurgere pe paharul individual și răsuciți capacul în sensul acelor de ceasornic până când este bine sigilat. Pentru depozitarea ingredientelor în pahar, utilizați numai capacul cu gura de scurgere pentru acoperire.

CURĂȚARE

Separati toate piesele. Spălați toate recipientele în apă caldă, cu săpun, cu o cârpă moale.

• Spălarea la mână

Spălați grupurile lamei în apă caldă cu săpun, folosind o ustensilă de spălat vase cu mâner pentru a evita contactul direct cu lamele. Aveți grijă la manipularea grupului lamei, deoarece lamele sunt ascuțite. Clătiți și uscați la aer toate piesele cu atenție.

• Mașină de spălat vase

Toate accesoriile se pot spăla în mașina de spălat vase. Se recomandă ca recipientele, capacele și grupurile de lame să fie amplasate **DOAR** pe raftul superior al mașinii de spălat vase. Asigurați-vă că grupurile lamei sunt scoase din recipiente înainte de a le pune în mașina de spălat vase. Aveți grijă când manevrați grupul lamei.

• Baza motorului

Opriti unitatea și scoateți din priză baza motorului înainte de curățare. Ștergeți baza motorului cu o cârpă curată, umedă.

NU folosiți cârpe, tamponi sau perii abrazive pentru a curăța baza.

STOCARE

Înfășurați cablul de alimentare în jurul înfășurării cablului de pe partea din spate a bazei motorului. Depozitați unitatea în poziție verticală și depozitați toate ansamblurile de lame în interiorul sau atașate la respectivele recipiente cu capacele fixate.

NU Păstrați ingredientele amestecate sau neamestecate în Paharul individual cu grupul de lame Pro Extractor atașat.

NU stivuiți articole deasupra recipientelor. Depozitați orice accesorii rămase alături de unitate sau într-un dulap unde nu vor fi deteriorate sau nu vor crea un pericol.

RESETAREA MOTORULUI

Această unitate dispune de un sistem de siguranță unic care previne deteriorarea motorului și a sistemului de transmisie în cazul în care, din greșeală, o supraîncărcați. Dacă unitatea este supraîncărcată, motorul va fi dezactivat temporar. Dacă acest lucru se întâmplă, urmați procedura de resetare de mai jos.

- 1 Deconectați unitatea de la priză.
- 2 Lăsați aparatul să se răcească timp de aproximativ 15 minute.
- 3 Îndepărtați capacul și ansamblul de lame al recipientului. Goliți recipientul și verificați să nu existe ingrediente care blochează GRUPUL de lame.

IMPORTANT: Asigurați-vă că nu sunt depășite capacitățile maxime. Aceasta este cea mai frecventă cauză a suprasarcinii aparatului.

COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB

Pentru a comanda piese și accesorii suplimentare, vizitați ninja.ro


GHID DE DEPANARE

AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de șoc și de funcționare neintenționată, opriți alimentarea și deconectați unitatea înainte de depanare.

Unitatea nu pornește.

- Asigurați-vă că unitatea este băgată în priză.

Ecranul va afișa „--” odată ce este conectat la sursa de alimentare.

- Plasați recipientul pe bază și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic până când recipientul se fixează în loc. Apăsăți butonul de alimentare  pentru a porni unitatea, și programele disponibile se vor ilumina, indicând că aparatul este pregătit pentru utilizare.

Afișajul indică „Er”.

- Dacă afișajul indică "Er", scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească timp de 15 minute. Îndepărtați capacul și ansamblul de lame al recipientului și goliți conținutul pentru a vă asigura că niciun ingredient nu blochează grupul de lame.

Capacul/Grupul de Lame Pro Extractor este dificil de montat pe pahar.

- Puneți paharul pe o suprafață plană. Așezați cu grijă capacul sau grupul de Lame Pro Extractor pe partea superioară a paharului și aliniați filetele astfel încât capacul/grupul de Lame Pro Extractor să fie așezat uniform pe pahar. Rotiți în sensul acelor de ceasornic până când obțineți o închidere etanșă.

Unitatea nu amestecă bine; ingredientele se blochează.

- Folosirea programelor Auto-IQ® este cea mai simplă metodă pentru a obține rezultate excelente. Pulsările și pauzele permit ingredientelor să se așeze spre ansamblul de lame. Dacă ingredientele se blochează în mod obișnuit, adăugarea unui lichid va ajuta de obicei.
- Când umpleți paharul, începeți cu i fructe sau legume proaspete, urmate de verdețuri sau ierburi. Apoi adăugați lichid sau iaurt, apoi semințe, pudre sau unturi de nuci. La final, adăugați gheața sau ingredientele înghețate.

Baza motorului nu se lipește de blatul de lucru sau de masă.

- Asigurați-vă că suprafața și ventuzele sunt șterse bine. Ventuzele se vor prinde doar de suprafețele netede.
- Ventuzele nu se prind de unele suprafețe precum lemn, plăci și suprafețe nefinisate.
- **NU** Încercați să utilizați unitatea atunci când baza motorului este fixată pe o suprafață nesigură (plăcuță de tăiere, platou, farfurii etc.).

Unitatea este greu de scos de pe blat pentru depozitare.

- Așezați-vă mâinile sub ambele laturi ale bazei motorului și trageți ușor unitatea în sus și spre dumneavoastră.

Unitatea afișează un mesaj „???”intermitent.

- Unitatea poate detecta ce recipient este instalat pe baza motorului. Asigurați-vă că recipientul și capacul sunt instalate corect înainte de utilizare. Programele se vor ilumina, indicând care programe sunt disponibile pentru fiecare vas.

Unitatea nu creează zăpadă din gheață solidă.

- **NU** folosiți gheață care a stat afară sau a început să se topească. Utilizați gheața direct din congelator.
- Începeți cu câteva pulsații și apoi folosiți un ciclu continuu de amestecare.

Mânerul capacului vasului nu se pliază.

- Dacă nu este atașat de vas, mânerul nu se pliază. Pentru depozitare, puneți capacul pe jug și apăsați pe mâner până când acesta se fixează în poziție.
- Începeți cu câteva pulsații și apoi folosiți un ciclu continuu de amestecare.

GARANȚIE LIMITATĂ PE DOI (2) ANI

Când cumpărați un produs în Europa în calitate de consumator, beneficiați de drepturi legale referitoare la calitatea produsului ("drepturile dumneavoastră legale"). Puteți aplica aceste drepturi legale împotriva comerciantului dumneavoastră cu amănuntul. Cu toate acestea, la Ninja suntem atât de încrezători în calitatea produselor noastre (denumite în continuare „Produsele”) încât vă oferim o garanție suplimentară a producătorului de până la doi ani. Această garanție se aplică produsului numai dacă acesta este cumpărat în stare nouă și neutilizat. Acești termeni și condiții se referă numai la garanțiile noastre - drepturile dumneavoastră legale în calitate de cumpărător nu sunt afectate. Vă rugăm să rețineți că garanția de 2 ani este valabilă în toate țările din UE și în Regatul Unit, dacă acesta încetează să fie o țară UE pe parcursul termenului de garanție.

Condițiile de mai jos descriu cerințele și domeniul de aplicare al garanțiilor noastre, care sunt emise de SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus Management GmbH, Excellent Business Center 10. + 11/ Stock, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main (Germania) („noi” sau „noastre”). Acestea nu afectează drepturile dumneavoastră legale sau obligațiile comerciantului dumneavoastră și contractul pe care îl aveți cu acesta. Același lucru se aplică dacă ați achiziționat produsul direct de la Ninja.

Garanții Ninja®

Un aparat de bucătărie de uz casnic constituie o investiție considerabilă. Noul dumneavoastră aparat trebuie să funcționeze corect cât mai mult timp posibil. Garanția cu care vine este o considerație importantă - și reflectă cât de mare este încrederea producătorului în produsul și calitatea sa de fabricație.

Linia noastră de asistență pentru clienți (0800 000 9063) este deschisă de luni până vineri, între orele 9:00 și 18:00. Este gratuit să suni, iar apelul tău va fi direcționat direct către un reprezentant Ninja. Veți găsi suport online și la www.ninja.ro.

IMPORTANT

- Garanția acoperă produsul dumneavoastră timp de 2 ani de la data achiziției.
- Vă rugăm să păstrați chitanța tot timpul. În cazul în care trebuie să utilizați garanția, vom avea nevoie de chitanță pentru a verifica dacă informațiile furnizate sunt corecte. Incapacitatea de a prezenta o chitanță valabilă va anula garanția.

Care sunt avantajele înregistrării garanției mele?

Când vă înregistrați garanția, puteți alege să primiți buletinul nostru informativ care conține sfaturi, recomandări și concursuri. Ascultați cele mai recente știri despre noile tehnologii și lansări Ninja. Dacă vă înregistrați garanția online, veți primi imediat confirmarea că am primit datele dumneavoastră.

Pentru detalii privind politica noastră de confidențialitate, vă rugăm să vizitați www.ninja.ro

Pentru cât timp sunt garantate produsele noastre?

Încrederea noastră în designul nostru și controlul calității înseamnă că produsul dvs. este garantat pentru un total de doi ani.

Ce acoperă garanția?

Repararea sau înlocuirea (la discreția Ninja) a produsului dumneavoastră, inclusiv toate piesele și manopera, în cazul oricărui defect de proiectare, materiale și execuție (inclusiv costurile de transport și expediere). Garanția noastră este suplimentară drepturilor dumneavoastră legale ca consumator..

Ce nu acoperă garanția?

- Uzură normală.
- Deteriorarea accidentală, defectele cauzate de utilizarea sau întreținerea neglijentă, utilizarea necorespunzătoare, neglijența, operarea sau manipularea neglijentă a aparatului de bucătărie care nu sunt în conformitate cu Manualul de Instrucțiuni Ninja® furnizat împreună cu aparatul dumneavoastră.
- Utilizarea aparatului de bucătărie pentru orice altceva decât scopurile normale de uz casnic.
- Utilizarea pieselor care nu sunt asamblate sau instalate în conformitate cu instrucțiunile de operare.
- Utilizarea pieselor și accesoriilor care nu sunt componente originale Ninja®.
- Instalare defectuoasă (cu excepția cazului în care este efectuată de Ninja®).
- Reparațiile sau modificările efectuate de terți, altele decât Ninja sau agenții săi, nu sunt acoperite de garanție, cu excepția cazului în care poți demonstra că aceste reparații sau modificări efectuate de alții nu sunt legate de defectul pentru care solicitați garanția.

Ce se întâmplă când garanția mea expiră?

Ninja nu proiectează produse care să dureze o perioadă limitată de timp. Apreciem că este posibil ca clienții noștri să dorească să repare aparatul de bucătărie după ce garanția a expirat. În acest caz, vă rugăm să contactați linia noastră gratuită de asistență pentru clienți și să întrebați despre programul nostru de garanție, la 0800 000 9063.

De unde pot cumpăra piese și accesorii originale Ninja?

Piese de schimb și accesorii Ninja sunt dezvoltate de aceiași ingineri care au dezvoltat aparatul dumneavoastră de bucătărie Ninja. Veți găsi o gamă completă de piese de schimb, piese de înlocuire și accesorii pentru toate aparatele Ninja pe www.ninja.ro

Vă rugăm să rețineți că utilizarea pieselor care nu sunt originale Ninja poate anula garanția oferită de producător. Cu toate acestea, drepturile dumneavoastră legale nu sunt afectate.



NOTĂ: Salvați aceste instrucțiuni Păstrați pentru viitoare referințe.

**SharkNinja Europe Limited, 3150
Century Way,
Thorpe Park, Leeds,
LS15 8ZB, Regatul
Unit
Ninja.ro**

**SharkNinja Germany GmbH, c/o
Regus Management GmbH Excellent
Business Center 10
+11/Stock Westhafenplatz 1 60327
Frankfurt am Main,
Germania ninja.ro**

Ilustrațiile pot fi diferite de produsul efectiv. Ne străduim constant să ne îmbunătățim produsele, prin urmare specificațiile conținute în prezentul document pot fi modificate fără notificare prealabilă.

AUTO-IQ, NINJA și TOTAL CRUSHING sunt mărci înregistrate ale SharkNinja Operating LLC.

© 2021 SharkNinja Operating LLC IMPRIMAT ÎN

CHINA

BN750EU_Series_IB_REV_Mv1_210423

