

NINJA®

CREAMi DELUXE

NC501EU

BRUGERVEJLEDNING
GEBRAUCHSANWEISUNG
INSTRUCȚIUNI
INSTRUCCIONES NOTICE
D'UTILISATION ET GARANTIE
NINJA
INSTRUCȚIUNI
INSTRUCTIES
INSTRUKSJONER
INSTRUÇÕES
OHJEET
INSTRUKTIONER



INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

DOAR PENTRU UZ CASNIC • VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE UTILIZARE

ÎNREGISTRAȚI ACEASTĂ INFORMAȚIE

Număr model: _____

Număr de serie: _____

Data achiziției: _____




(Păstrați chitanța)

Magazinul de achiziție: _____

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune: 220-240V~, 50-60Hz

Power: 800W

	Citiți și revizuiți instrucțiunile de funcționare și utilizare.
	Indică prezența unui pericol care poate provoca răni personale, moarte sau daune materiale semnificative dacă avertismentul inclus cu acest simbol este ignorat.
	Doar pentru utilizare în interior și uz casnic.
Atunci când utilizați aparate electrice, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele:	

⚠️ AVERTISMENT

Pentru a reduce riscul de rănire, incendiu, șoc electric sau deteriorare a proprietății, trebuie urmate întotdeauna măsuri de siguranță de bază, inclusiv următoarele avertismente numerotate și instrucțiunile ulterioare. Nu utilizați aparatul în alt scop decât cel prevăzut.

- Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza aparatul și accesoriile sale.
- Respectați cu atenție și urmați toate avertismentele și instrucțiunile. Această unitate conține conexiuni electrice și părți mobile care pot prezenta riscuri pentru utilizator.
- Verificați toate conținuturile pentru a vă asigura că aveți toate piesele necesare pentru a opera aparatul în mod corespunzător și sigur.
- Opriti aparatul (poziția **OFF**), apoi scoateți-l din priză atunci când nu îl utilizați, înainte de asamblarea sau dezasamblarea pieselor și înainte de curățare. Pentru a scoate din priză, prindeți ștecherul și trageți-l din priză. **NICIODATĂ** nu scoateți din priză prinzând și trăgând de cablul flexibil.
- Înainte de utilizare, spălați toate părțile care pot intra în contact cu alimentele. Respectați instrucțiunile de spălare cuprinse în acest manual de instrucțiuni.
- Înainte de fiecare utilizare, inspectați paleta pentru a verifica dacă este deteriorată. Dacă paleta este îndoita sau se suspectează daune, contactați SharkNinja pentru a aranja înlocuirea.
- NU** folosiți aparatele în exterior. Este creat doar pentru utilizare în interior.
- NU** utilizați niciun aparat cu un cablu sau ștecher deteriorat sau după ce aparatul funcționează în mod defectuos sau este scăpat sau deteriorat în orice fel. Acest aparat nu are piese care pot fi reparate de utilizator. Dacă este deteriorat, contactați SharkNinja.
- Acest aparat are marcaje importante pe ștecher. Întregul cablu de alimentare nu este potrivit pentru înlocuire. Dacă este deteriorat, contactați SharkNinja pentru service.
- Prelungitoarele **NU** pot fi folosite cu acest aparat.
- Pentru a proteja împotriva riscului de electrocutare, **NU** scufundați baza motorului în nicio formă de lichid.
- NU** lăsați cablul să atârne peste marginile meselor sau ale blaturilor de lucru. Cablul poate fi agățat și poate trage aparatul de pe suprafața de lucru.
- NU** lăsați nicio parte a unității sau a cablului să intre în contact cu suprafețe fierbinți, inclusiv sobe și alte aparate de încălzire.
- Utilizați ÎNTOTDEAUNA** aparatul pe o suprafață stabilă, sigură, uscată și plană.
- NU** permiteți copiilor să utilizeze acest aparat sau să îl folosească ca jucărie. Supravegherea atentă este necesară atunci când acest aparat este utilizat în apropierea copiilor.
- Acest aparat **NU** este destinat utilizării de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

SALVAȚI ACESTE INSTRUȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

DOAR PENTRU UZ CASNIC • VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE UTILIZARE

AVERTISMENT


Pentru a reduce riscul de rănire, incendiu, șoc electric sau deteriorare a proprietății, trebuie urmate întotdeauna măsuri de siguranță de bază, inclusiv următoarele avertismente numerotate și instrucțiunile ulterioare. Nu utilizați aparatul în alt scop decât cel prevăzut.

- Utilizați **NUMAI** atașamentele și accesoriile care sunt furnizate cu produsul sau sunt recomandate de SharkNinja. Utilizarea accesoriilor nerecomandate sau vândute de producător poate provoca incendii, electrocutare sau vătămări corporale.
- NICIODATĂ** Așezați Paleta Deluxe Creamerize pe baza motorului fără a fi atașată mai întâi de capacul vasului exterior și capacul fiind atașat de vasul exterior.
- Țineți mâinile, părul și îmbrăcămintea departe de recipient în timpul încărcării și funcționării.
- În timpul utilizării sau manevrării aparatului, evitați contactul cu părțile în mișcare.
- NU** umpleți recipientele peste liniile **MAX FILL**.
- NU** folosiți aparatul cu un recipient gol.
- NU** puneți la microunde recipientele sau accesoriile furnizate împreună cu aparatul, cu excepția vasului CREAMi Deluxe. Vasul poate fi pus la microunde.
- NU** introduceți cada în cuptorul cu microunde mai mult de 8 minute la un moment dat. Așteptați să se răcească înainte de a le pune din nou la microunde.
- NU lăsați NICIODATĂ** aparatul nesupravegheat în timpul utilizării.
- NU** amestecați lichide fierbinți. Acest lucru poate duce la acumularea de presiune și expunerea la aburi, care pot reprezenta un risc ca utilizatorul să se ardă
- NU** procesați ingredientele uscate fără a adăuga lichid în vas. Nu este prevăzută pentru amestecare pe uscat.
- NU** efectuați operațiuni de măcinare
- NICIODATĂ** nu utilizați aparatul fără capace și dopuri la locul lor. **NU** încercați să dezactivați mecanismul de blocare. Asigurați-vă că recipientul și capacul sunt instalate corect înainte de utilizare.
- Înainte de utilizare, asigurați-vă că toate ustensilele sunt scoase din recipiente. Dacă nu îndepărtați ustensilele, vasul se poate sparge și poate provoca vătămări corporale și daune materiale.
- Țineți mâinile și ustensilele departe de recipiente în timp ce tocați pentru a reduce riscul de vătămare corporală gravă sau de deteriorare a unității. Un spatulă poate fi utilizată **DOAR** atunci când procesorul nu funcționează.
- NU** cărați unitatea de mânerul vasului exterior. Țineți aparatul prinzând ambele părți ale acestuia sub cap.
- NU** procesați ingrediente dure, desfăcute sau gheață. Acest aparat nu este destinat procesării de fructe congelate libere, blocurilor de gheață solidă sau cuburilor de gheață.
- NU** înghețați vasul într-un unghi. Vasele trebuie să fie puse pe o suprafață plană în congelator. Vasele înghețate în unghi **NU** vor fi procesate.
- Puterea maximă poate fi atinsă cu următoarea rețetă: Setezi congelatorul la -16°C și lăsați-l să se stabilizeze. Bateți 1 cutie de praf de budincă instant de ciocolată (165 grame) cu 3 cani de lapte timp de 2 minute. Turnați amestecul într-un recipient gol CREAMi Deluxe până la linia MAX FILL. Puneți recipientul în congelator pentru 17,5 ore. Procesați amestecul folosind programul RE-SPIN.

PIESE

- Baza motorului (cablu de alimentare atașat, dar nu este vizibil)
- Capac recipient exterior
- Paletă Deluxe Creamerize
- Capac CREAMi Deluxe
- Recipient CREAMi Deluxe 709ml
- Bol exterior

NOTĂ: Culoarea unității, numărul de recipiente și programele pot varia în funcție de model.

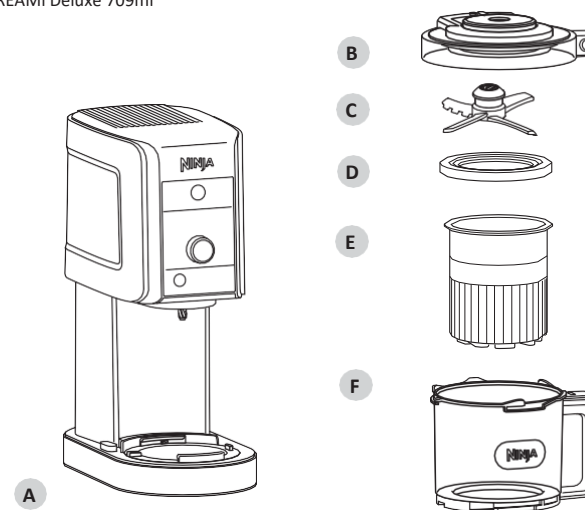

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

IMPORTANT: Analizați toate avertismentele înainte de a continua

NOTĂ: Toate accesoriile sunt fără BPA și sigure pentru raftul superior al mașinii de spălat vase. Asigurați-vă că paleta, recipientul, bolul exterior și capacele sunt toate separate înainte de a le pune în mașina de spălat vase.

ȘTIAȚI CĂ?

Puteți folosi bolul exterior pentru a transporta recipientul CREAMi Deluxe după ce l-ați scos din congelator.

- Îndepărtați și aruncați toate materialele de ambalare de pe unitate.
- Spălați recipientele, capacele și paleta în apă caldă cu săpun. Folosiți o ustensilă de spălat vase cu mâner pentru a curăța paleta.
- Clătiți și uscați la aer toate piesele cu atenție.
- Ștergeți panoul de comandă cu o cârpă moale.

CONȚINE

Utilizați butonul de alimentare pentru a porni sau opri unitatea.

APARATUL S-A APRINS

Lumina se va aprinde când unitatea nu este complet asamblată pentru utilizare. Dacă lumina clipește, asigurați-vă că bolul este instalat corect. Dacă lumina este continuă, verificați dacă paleta este instalată.

CRONOMETRU NUMĂRĂTOARE INVERSĂ


Numără timpul rămas pentru program în ordine inversă

BUCURAȚI-VĂ DE ÎNGHEȚATĂ

Când prelucrarea este completă, lumina se va aprinde.

MOD DE PRELUCRARE

Selectați modul de procesare înainte de a selecta un program. Pentru a procesa întregul recipient Deluxe, apăsați FULL. Pentru a procesa doar jumătatea superioară, apăsați TOP. Pentru a procesa jumătatea rămasă a recipientului Deluxe, apăsați BOTTOM.

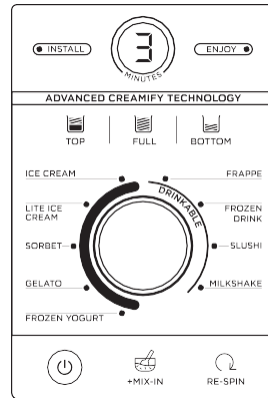

NOTĂ: Modulile TOP și BOTTOM nu sunt disponibile pentru programele DRINKABLE.

PROGRAME ONE-TOUCH

Fiecare program One-Touch este conceput inteligent pentru a prepara creații delicioase. Programele variază în lungime și viteză, în funcție de setările optime pentru a obține rezultate perfect cremoase pentru acel tip de rețetă.

NOTĂ: Pentru a opri un program activ, apăsați din nou butonul de selecție.

PROGRAME CU AMESTECARE ÎNGHEȚATĂ

Conceput pentru rețete tradițional indulgente. Perfect pentru transformarea rețetelor cu produse lactate și înlocuitoare de lactate în înghețate groase, cremoase și ușor de scos.

ÎNGHEȚATĂ UȘOARĂ

Creat pentru consumatorii conștienți de sănătate pentru a face înghețate cu conținut scăzut de zahăr sau grăsimi sau care utilizează substituenți de zahăr. Alegeți atunci când procesați rețete keto sau paleo.

SORBET

Transformați rețetele pe bază de fructe cu conținut ridicat de apă și zahăr în delicii cremoase.

GELATO (nu este disponibilă pentru toate modelele)

Creează baze de cremă pentru înghețata în stil italian.

IAURT ÎNGHEȚAT

Transformați cu ușurință iaurturile preferate cumpărate din magazin în delicii congelate sănătoase și cremoase cu o simplă apăsare de buton. Când faceți iaurt înghețat, asigurați-vă că folosiți iaurt cu conținut de grăsime complet și zahăr adăugat. Nu procesați iaurt fără grăsimi sau iaurt fără zahăr adăugat în aparat.

AMESTECARE

Proiectat pentru a încorpora bucăți de bomboane, prăjituri, nuci, cereale sau fructe congelate pentru a personaliza o bază proaspăt procesată sau un produs cumpărat din magazin.

NOTĂ: Ingredientele suplimentare funcționează cel mai bine dacă sunt adăugate în mijlocul tubului Deluxe. După procesare, folosiți o lingură pentru a crea un gol de 4 cm lățime care să ajungă până la fundul porției procesate din tubul Deluxe. Adăugați amestecuri tăiate sau rupte și procesați din nou folosind programul MIX-IN.

REAMESTECARE (RE-SPIN)

Proiectat pentru a asigura o textură netedă după rularea unuia dintre programele presetate. RE-SPIN este adesea necesar atunci când baza este foarte rece (sub -20°C) și textura este sfărâmicioasă și nu cremoasă.

SFATURI PRIVIND ÎNGHEȚAREA



Pentru cele mai bune rezultate, setați congelatorul între -12°C și -20°C. CREAMi Deluxe este conceput pentru a procesa baze în această gamă. Dacă congelatorul dvs. se încălzează în această gamă, recipientul ar trebui să ajungă la temperatura corespunzătoare.



NU înghețați vasul Deluxe într-un unghi. Plasați vasul Deluxe pe o suprafață uniformă în congelator.



Congelatoarele verticale funcționează cel mai bine. Un congelator tip ladă nu este recomandat, deoarece tinde să atingă temperaturi extrem de scăzute.



Congelați baza timp de cel puțin 24 de ore. Deși baza poate fi înghețată, aceasta trebuie să ajungă la o temperatură și mai scăzută înainte de a putea fi procesată.



Profitați la maxim de timpul tău pregătind mai multe tuburi CREAMi Deluxe în același timp. Păstrează aceste tuburi Deluxe în congelator pentru a le transforma în delicioase creme oricând simți nevoia.

Nu vreți să așteptați 24 de ore? Personalizează înghețata cumpărată din magazin sau pregătește un milkshake. Pentru a personaliza înghețata cumpărată din magazin, pune înghețata într-un tub Deluxe și treci direct la pasul 11a.

Acesta NU este un blender.

NU procesați un bloc solid de gheață sau cuburi de gheață.


NU preparați un smoothie sau procesați ingrediente dure, libere.

Fructele trebuie să fie zdrobite pentru a-și elibera sucul sau combinate cu alte ingrediente și congelate înainte de procesare.

UTILIZAREA CREAMi DELUXE

IMPORTANT: Analizați toate avertismentele înainte de a continua

- 1 Adăugați ingredientele în recipientul CREAMi Deluxe. **NU** adăugați ingredientele peste linia MAX FILL. Pentru idei de rețete, alegeți din sutele de rețete de pe ninja.ro




- 2 Dacă rețeta necesită ca ingredientele să fie congelate, atașați capacul pe recipientul Deluxe și congelați timp de cel puțin 24 de ore.



NOTĂ: Unitatea trebuie să fie conectată la priză înainte de asamblare. Unitatea nu va funcționa dacă bolul exterior este instalat înainte ca aparatul să fie conectat la priză.

- 3 Conectați aparatul la priză și așezați-l pe o suprafață curată, uscată și nivelă, cum ar fi un blat de lucru.



- 4 Când baza este pregătită sau congelată, îndepărtați capacul de la Deluxe Tub și așezați Deluxe Tub în bolul exterior.


NOTĂ: **NU** procesați Deluxe Tub dacă ingredientele au fost congelate într-un unghi sau dacă Deluxe Tub a fost scos și apoi recongelat inegal.

Întotdeauna neteziți suprafața unui preparat procesat înainte de a-l recongela. Dacă a fost congelat neuniform, puneți recipientul Deluxe în frigider pentru a permite ingredientelor să se topească. Apoi amestecați cu telul pentru a combina ingredientele. Congelați din nou, asigurându-vă că plasați recipientul Deluxe pe o suprafață dreaptă în congelator.





NOTĂ: Nu folosiți RE-SPIN înainte de a folosi programul MIX-IN.

IMPORTANT: Analizați toate avertismentele înainte de a continua

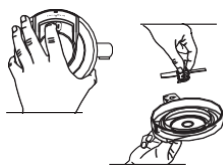


- 5 Apăsați și mențineți apăsat butonul de blocare a paletelor de pe partea de sus a capacului bolului exterior, apoi introduceți paleta Deluxe Creamerize în partea de jos a capacului. Eliberați butonul de blocare pentru a fixa paleta. Când este complet instalată, butonul de blocare va fi centrat și paleta va fi ușor liberă. Apăsați butonul de Pornire pentru a porni unitatea.

- 6 Poziționați clips-ul capacului ușor spre dreapta mânerului bolului exterior, astfel încât liniile de pe capac și mâner să se alinieze. Rotiți capacul în sens invers acelor de ceasornic pentru a se bloca.

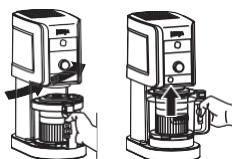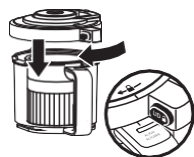


- 7 Cu unitatea conectată, așezați bolul exterior pe baza motorului, cu mânerul centrat sub panoul de control. Rotiți mânerul spre dreapta pentru a ridica platforma și a fixa bolul în poziție, semnalizat printr-un clic.

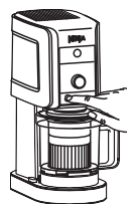

- 8 Apăsați butonul de Pornire pentru a porni unitatea. Butoanele de program disponibile se vor ilumina, iar unitatea va fi pregătită pentru utilizare. Apăsați TOP, FULL sau BOTTOM, apoi utilizați cadranul pentru a selecta programul care corespunde bazei dvs. și apăsați cadranul pentru a începe procesarea. Programul se va opri automat după finalizare.

NOTE:

- Modulile TOP și BOTTOM nu sunt disponibile pentru programele DRINKABLE.
- Dacă lumina de instalare este aprinsă, unitatea nu este complet asamblată pentru utilizare. Dacă lumina clipește, asigurați-vă că bolul este instalat corect. Dacă lumina este continuă, verificați dacă paleta este instalată. Asigurați-vă că conectați unitatea la priză înainte de a instala vasul.

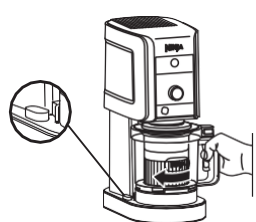


- 9 Când programul este complet, scoateți bolul exterior ținând apăsat butonul de eliberare a bolului din partea stângă a bazei motorului și răsucind mânerul înapoi spre centru. Pe măsură ce mânerul este răsucit, platforma va coborî bolul. Trageți bolul drept înapoi spre dumneavoastră pentru a-l scoate.



- 10 Pentru a scoate capacul, apăsați butonul de deblocare a capacului și răsucați capacul în sens invers acelor de ceasornic.

NOTĂ: Unitatea nu permite rularea programelor One-Touch consecutiv. Între programe, coborâți bolul și verificați rezultatele înainte de a continua.

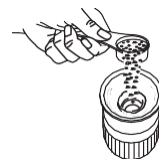

- 11a Dacă adăugați ingrediente mixte, folosiți o lingură pentru a crea un gol de 4 cm lățime care să ajungă până la fundul porțiunii procesate a tubului Deluxe. Adăugați ingrediente mixte tăiate sau rupte în golul din tubul Deluxe și repetați pașii 6–10 pentru a procesa din nou folosind aceeași zonă de procesare și programul MIX-IN.

SFATURI PRIVIND AMESTECURILE

Adăugați 45g de bomboane zdrobite, fructe congelate, nuci tăiate, bucăți de ciocolată și altele. Atunci când adăugați diferite tipuri de amestecuri, nu depășiți 45 g în total. Ajustați cantitatea de amestecuri după gust, asigurându-vă că capacul bolului exterior se poate închide confortabil peste tubul Deluxe.

Amestecurile dure vor rămâne intacte.

Amestecurile, cum ar fi ciocolata, bomboanele și nucile, nu vor fi măcinate în timpul programului MIX-IN. Folosiți mini bucăți de ciocolată și bomboane sau ingrediente pre-tăiate.

Ingredientele moi se vor descompune. Ingrediente precum cereale, biscuiți și fructe congelate vor deveni mai mici după programul MIX-IN. Folosiți piese mai mari de ingrediente moi.


Pentru înghețată și gelato, **fructele proaspete, sosurile și ingredientele tartarabile NU sunt recomandate** ca amestecuri. Adăugarea de fructe proaspete, fudge și sosuri de caramel va dilua desertul. Untul de ciocolată cu alune și untul de nuci, de asemenea, nu se amestecă bine. Sunt recomandate fructele congelate sau topping-urile de ciocolată/caramel.

- 11b Dacă nu adăugați amestecuri, RE-SPIN poate fi folosit pe un tub Deluxe sfărâmișos sau pulverulent pentru a-l face mai cremos. RE-SPIN este adesea necesar pentru bazele foarte reci.

Dacă desertul este fin și se poate lua cu lingura, treceți la pasul 12. Dacă baza este sfărâmișoasă sau prăfoasă, repetați pașii 6–10 pentru a procesa din nou folosind programul RE-SPIN.




NOTĂ: Nu folosiți RE-SPIN înainte de a folosi programul MIX-IN.




- 12 Ridicați tubul Deluxe din bolul exterior și bucurați-vă!

- 13 Clătiți capacul bolului exterior pentru a îndepărta orice reziduu lipicios sau bucăți blocate în paleta Deluxe Creamerize. Apoi detașați paleta apăsând încuietura de pe partea superioară a capacului bolului exterior. Pentru o curățare ușoară, eliberați paleta direct în chiuvetă.

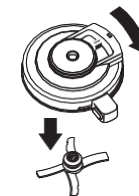

- 14 Opriți aparatul apăsând butonul de alimentare. Deconectați unitatea când ați terminat. Consultați secțiunea Îngrijire și întreținere pentru instrucțiuni de curățare și depozitare.



- 15 Nu ați terminat tubul Deluxe? Nivelăți partea superioară a desertului înghețat cu o lingură sau o spatulă înainte de a-l pune din nou la congelat. Dacă desertul este tare după recongelare, procesați-l din nou folosind programul utilizat pentru a-l prepara. Dacă este moale, scoateți-l cu lingura și bucurați-vă de el. Înainte de a reprocessa o băutură rămasă, adăugați 120 ml din ingredientul ales pentru o BĂUTURĂ ÎNGHEȚATĂ sau 170 ml din ingredientul ales pentru SLUSHI sau FRAPPÉ.

NOTĂ: Dacă desertul dvs. conține amestecuri, reprocessarea va zdrobi și mai mult amestecurile și va crea o nouă aromă.

CURĂȚARE

NOTĂ: Înainte de curățare, asigurați-vă că scoateți paleta Deluxe Creamerize din capacul bolului exterior clătind capacul și apoi apăsând dispozitivul de blocare al paletelor.

Spălarea la mână

Spălați recipientele, capacele și paleta în apă caldă cu săpun. Folosiți o ustensilă de spălat vase cu mâner pentru a curăța paleta. Clătiți și uscați la aer toate piesele cu atenție.


Mașina de spălat vase

Recipientele, capacele și paleta se pot spăla în raftul superior al mașinii de spălat vase. Asigurați-vă că paleta, tubul Deluxe, bolul exterior și capacele sunt toate separate înainte de a le pune în mașina de spălat vase.

Capac recipient exterior

Scoateți paleta înainte de a curăța capacul bolului exterior, deoarece ingredientele pot fi blocate sub paletă. Apoi treceți apă caldă prin maneta de eliberare a paletelor și prin orificiile de scurgere de pe ambele părți. Așezați capacul cu partea manetei în jos pentru a drenea complet capacul.

Îndepărtați garnitura de cauciuc gri închis înfășurată în jurul mijlocului părții inferioare a capacului bolului exterior. Apoi spălați manual capacul și garnitura cu apă caldă și săpun sau puneți-le în mașina de spălat vase.

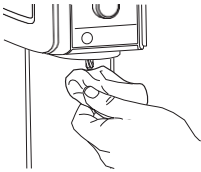

Baza motorului

Deconectați baza motorului înainte de curățare. Ștergeți baza motorului cu o cârpă curată, umedă. NU folosiți cârpe, tampoane sau perii abrazive pentru a curăța baza.

Folosind o cârpă umedă, ștergeți axul de sub panoul de control după fiecare utilizare.



Dacă lichidul este prins între baza motorului și platformă, ridicați platforma pentru a curăța. Așezați bolul exterior pe baza motorului, cu mânerul centrat sub panoul de control. Răsuciți mânerul spre dreapta pentru a ridica platforma. Apoi folosiți o cârpă umedă pentru a curăța zona dintre baza și platforma ridicată.

STOCARE

Pentru depozitarea cablului, înfășurați-l cu prinderea cu scai aproape de spatele bazei motorului.

NU înfășurați cablul în jurul părții inferioare a bazei pentru depozitare.

Depozitați orice alte accesorii rămase alături de unitate sau într-un dulap unde nu vor fi deteriorate și nu vor crea un pericol.

RESETAREA MOTORULUI

Această unitate dispune de un sistem de siguranță unic care previne deteriorarea motorului și a sistemului de transmisie în cazul în care o supraîncărcăți accidental. Dacă unitatea este supraîncărcată, motorul va fi dezactivat temporar. Dacă acest lucru se întâmplă, urmați procedura de resetare de mai jos.

- 1 Deconectați unitatea de la priză.
- 2 Lăsați aparatul să se răcească timp de aproximativ 15 minute.
- 3 Îndepărtați capacul recipientului exterior și paleta. Asigurați-vă că niciun ingredient nu blochează grupul capacului.

IMPORTANT: Asigurați-vă că nu sunt depășite capacitățile maxime. Aceasta este cea mai frecventă cauză a suprasarcinii aparatului.

NOTĂ: **NU** procesați un bloc solid de gheață sau cuburi de gheață. **NU** preparați un smoothie sau procesați ingrediente dure, libere. Fructele trebuie să fie zdrobite pentru a-și elibera sucul sau combinate cu alte ingrediente și congelate înainte de procesare.

GHID DE DEPANARE

AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de șoc și de funcționare neintenționată, opriți alimentarea și deconectați unitatea înainte de depanare.

Unitatea se mișcă pe blat în timpul procesării.

- Asigurați-vă că blatul și picioarele unității sunt curate și uscate.

Tratamentul congelat este lichid, nu solid, după prelucrare.

- Dacă o bază este moale după prelucrare, puneți cuva CREAMi Deluxe înapoi în congelator timp de câteva ore sau până când se obține consistența dorită.
- Pentru cele mai bune rezultate, congelați baza timp de cel puțin 24 de ore și procesați imediat după ce ați scos-o din congelator. Dacă baza procesată încă nu este fermă, încercați să setați congelatorul la o temperatură mai scăzută. Unitatea este creată să proceseze bazele între -12C și -20C.
- Proporția de grăsimi sau zahăr poate fi prea mare în rețeta dvs. Consultați ghidul de inspirație și utilizați rețetele incluse ca ghid pentru cele mai bune rezultate.

Mâncarea congelată pare sfărâncioasă sau pulverulentă după procesare.

- Atunci când bazele sunt congelate în congelatoare foarte reci, acestea pot fi ușor sfărâncioase. După rularea unui program One-Touch, folosiți programul RE-SPIN pentru a face desertul înghețat mai fin și mai cremos.
- Proporția de grăsimi sau zahăr poate fi prea mică în rețeta dvs. Consultați ghidul de inspirație și utilizați rețetele incluse ca ghid pentru cele mai bune rezultate.

Programele One-Touch nu se vor ilumina.

- Asigurați-vă că unitatea este conectată la o priză funcțională înainte de a instala bolul exterior. Apoi apăsați butonul de pornire pentru a selecta un program.
- Asigurați-vă că unitatea este complet asamblată pentru utilizare. Dacă unitatea este pornită și vasul exterior nu este instalat corect, lumina de instalare va clipi. Dacă paleta nu este instalată corect, lumina de instalare se va aprinde. Toate programele One-Touch vor fi disponibile atunci când unitatea este complet asamblată și a fost selectat un mod de procesare.
- Unitatea nu vă permite să rulați programe unul după altul. Între programe, coborâți vasul și verificați rezultatele înainte de a ridica vasul și de a rula un alt program.

Lumina de instalare clipește.

- Vasul exterior nu este instalat sau nu este instalat corect. Reinstalați paleta în capacul bolului exterior și capacul pe bolul exterior, apoi reinstalați bolul exterior pe baza motorului până când se fixează în poziție.

Lumina de instalare este aprinsă continuu.

- Vasul exterior este instalat corect, dar paleta lipsește sau a fost instalată incorect. Coborâți platforma apăsând și ținând apăsat butonul de eliberare a bolului din partea stângă a bazei motorului în timp ce răsuciți mânerul bolului exterior spre centru. Asigurați-vă că paleta este instalată în capac.

Afișajul arată E1 sau E2 și luminile programului clipeșc.

- Motorul a fost suprasolicitat și trebuie să fie resetat. Scoateți din priză unitatea și lăsați baza motorului să se răcească timp de aproximativ 15 minute înainte de a-l utiliza din nou.
- Îndepărtați capacul recipientului exterior și paleta. Asigurați-vă că niciun ingredient nu blochează grupul capacului.
- Ingredientele pe care încercați să le procesați ar putea fi prea dense. Asigurați-vă că folosiți ingrediente cu zahăr sau grăsimi. Folosiți rețetele incluse în ghidul de rețete pentru cele mai bune rezultate.
- Este posibil să aveți un congelator foarte rece. Unitatea este creată să proceseze bazele între -12C și -20C. Schimbați setarea congelatorului, mutați tubul Deluxe în fața congelatorului sau lăsați tubul Deluxe pe blat pentru câteva minute înainte de procesare.
- **NU** procesați un bloc solid de gheață, cuburi de gheață sau ingrediente tari, libere.

Afișajul arată E3 și luminile programului clipeșc.

- A apărut o eroare și programul nu s-a încheiat cu succes. Mai întâi, deconectați unitatea de la priză. Verificați dacă paleta este instalată corect, apoi conectați unitatea înapoi și încercați să rulați din nou programul.

Vasul a înghețat în unghi în congelator.

- Pentru cele mai bune rezultate, nu procesați un tub Deluxe care a fost congelat înclinat sau din care s-a scos conținutul și apoi a fost recongelat neuniform.
- Neteziți întotdeauna suprafața înghețatei înainte de a o congela din nou. Dacă tubul Deluxe este congelat neuniform, puneți-l în frigider pentru a permite ingredientelor să se topească. Apoi amestecați cu telul pentru a vă asigura că ingredientele sunt combinate. Recongelați, asigurându-vă că plasați tubul Deluxe pe o suprafață dreaptă în congelator.

Vasul exterior nu se va detașa din baza motorului după procesare.

- Așteptați aproximativ 2 minute, apoi încercați din nou să scoateți vasul exterior. Țineți apăsat butonul de eliberare din partea stângă a bazei motorului și răsuciți mânerul bolului în sensul acelor de ceasornic pentru a-l scoate. Acest lucru necesită puțină forță.
- Pentru a preveni blocarea vasului exterior pe baza motorului, asigurați-vă că cavitatea de deasupra paletelor este complet uscată înainte de procesare. De asemenea, când procesați baze diferite consecutiv, asigurați-vă că clătiți și uscați paleta după procesarea fiecărei baze. La unele rețete, apa poate îngheța între paletă și baza motorului, ceea ce le face să se lipească; uscarea paletelor între cicluri va preveni acest lucru.

Interiorul vasului CREAMi Deluxe este zgâriat.

- Zgârierea ușoară a vasului Deluxe este normală după utilizarea obișnuită. Pentru a împiedica zgârierea vasului Deluxe, pregătiți ingredientele într-un vas separat și evitați utilizarea agresivă a ustensilelor de metal în vas. Curățați cu cârpe moi, non-abrazive.

Pentru a comanda piese și accesorii suplimentare, vizitați ninja.ro

OBȚINEȚI AJUTOR CHIAR ACUM! Întrebări sau Probleme?

Viziteaza ninja.ro

MAI MULTE TUBURI, MAI MULTE DESERTURI CREAMI

Pentru a vă înregistra produsul și a cumpăra tuburi CREAMi Deluxe, vizitați ninja.ro



GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Garanția Ninja

Când cumpărați un produs în Regatul Unit în calitate de consumator, beneficiați de drepturi legale referitoare la calitatea produsului ("drepturile dumneavoastră legale"). Vă puteți impune drepturile legale împotriva comerciantului dvs., inclusiv Ninja, dacă ați cumpărat aparatul de bucătărie Ninja de pe ninja.ro. Cu toate acestea, la Ninja suntem atât de încrezători în calitatea produselor noastre încât vă oferim o garanție suplimentară a producătorului de până la 2 ani.

Garanția cu care vine este o considerație importantă - și reflectă cât de mare este încrederea producătorului în produsul și calitatea sa de fabricație.

Garanția producătorului nu afectează drepturile dvs. legale.

Pentru cât timp sunt garantate noile mașini Ninja?

Garanția producătorului nostru durează un an de la data achiziției, sau doi ani dacă vă înregistrați achiziția la noi în termen de 28 de zile.

IMPORTANT:

- **Păstrați chitanța** dacă ați cumpărat aparatul de bucătărie Ninja de oriunde altundeva decât de pe ninja.ro. Veți avea nevoie de ea pentru a revendica în baza garanției.
- Garanția gratuită Ninja se aplică numai în Marea Britanie.

Care sunt beneficiile înregistrării garanției mele gratuite Ninja?

Când vă înregistrați garanția, veți beneficia de un an suplimentar de acoperire. De asemenea, vom avea detaliile dvs. la îndemână dacă va trebui vreodată să luăm legătura cu dvs. Dacă sunteți de acord să primiți comunicări din partea noastră, veți primi și sfaturi și recomandări despre cum să profitați la maximum de aparatul dvs. de bucătărie Ninja și veți afla cele mai recente noutăți despre noile tehnologii și lansări Ninja.

Ce este acoperit de garanția gratuită Ninja?

Repararea sau înlocuirea (la discreția Ninja) a mașinii dumneavoastră Ninja, incluzând toate piesele și forța de muncă.

Ce nu este acoperit de garanția gratuită Ninja?

- Uzură normală.
- Deteriorările accidentale sau defectiunile cauzate de utilizarea sau întreținerea neglijentă, folosirea incorectă, neglijența, operarea sau manipularea neglijentă a aparatului de bucătărie Ninja, care nu sunt în conformitate cu manualul de utilizare Ninja furnizat împreună cu aparatul dvs.
- Deteriorările cauzate de utilizarea aparatului de bucătărie Ninja pentru orice altceva decât scopurile normale domestice.
- Utilizarea pieselor care nu sunt asamblate sau instalate în conformitate cu instrucțiunile de operare.
- Deteriorările cauzate de utilizarea pieselor și accesoriiilor care nu sunt componente originale Ninja.
- Instalarea defectuoasă (cu excepția cazului în care a fost instalat de către Ninja).
- Reparațiile sau modificările efectuate de alte părți decât Ninja sau agenții săi.

Cum pot revendica în baza garanției gratuite Ninja?

Contactați linia noastră de asistență pentru clienți la numărul **0800 862 0453**. Pentru orele de serviciu, vă rugăm să vizitați site-ul nostru la secțiunea „Contactați-ne”. Este gratuit să suni, iar apelul tău va fi direcționat direct către un reprezentant Ninja. Veți găsi și suport online la support.ninja.ro. Reprezentantul Ninja va trece prin câteva instrucțiuni și verificări pentru a evalua problema.

soluționări de probleme cu dvs., și dacă ajungem la concluzia că produsul s-a defectat, vă vom trimite o piesă de schimb sau o etichetă de returnare pentru a ne trimite produsul defect înapoi, fără costuri suplimentare. Când ne-ați livrat produsul defect, vă vom trimite un înlocuitor.

Vă rugăm să rețineți că produsul va trebui să fie ambalat într-o cutie atunci când îl returnați. Poate fi orice cutie potrivită, nu trebuie să fie ambalajul original.

De unde pot cumpăra piese și accesorii originale Ninja?

Piesele de schimb și accesoriiile Ninja sunt dezvoltate de aceiași ingineri care au dezvoltat aparatul dumneavoastră de bucătărie Ninja. Veți găsi o gamă completă de piese de schimb, piese de înlocuire și accesorii pentru toate aparatele Ninja pe www.ninja.ro. Vă rugăm să rețineți că deteriorările cauzate de utilizarea pieselor de schimb non-Ninja s-ar putea să nu fie acoperite de garanția dumneavoastră.



DANSK

Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, hvorfor specifikationerne i denne brugsanvisning kan blive ændret uden varsel.

NINJA er et registreret varemærke tilhørende Shark Ninja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. TRYKT I KINA

DEUTSCH

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.

NINJA ist eine eingetragene Marke von SharkNinja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. GEDRUCKT IN CHINA

ROMÂNĂ

Ilustrațiile pot fi diferite de produsul efectiv. Ne străduim constant să ne îmbunătățim produsele, prin urmare specificațiile conținute în prezentul document pot fi modificate fără notificare prealabilă.

NINJA este o marcă înregistrată a Shark Ninja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. IMPRIMAT ÎN CHINA

ESPAÑOL

Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos, por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambio sin aviso previo.

NINJA es una marca registrada de SharkNinja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. IMPRESO EN CHINA

FRANÇAIS

Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits, par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.

NINJA est une marque déposée de Shark Ninja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. IMPRIMÉ EN CHINE

ITALIANO

Il prodotto illustrato può essere diverso dal prodotto effettivo. Ci impegniamo costantemente a migliorare i nostri prodotti, pertanto le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

NINJA è un marchio registrato di Shark Ninja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. STAMPATO IN CINA

NEDERLANDS

De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren, daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

NINJA is een geregistreerd handelsmerk van SharkNinja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. GEDRUKT IN CHINA

NORSK

Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi streber kontinuerlig etter å forbedre produktene våre, derfor kan spesifikasjonene i dette dokumentet bli endret uten varsel.

NINJA er et registrert varemerke som tilhører SharkNinja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. TRYKKET I KINA

PORTUGUÊS

As ilustrações podem diferir do produto real. Melhoramos continuamente os nossos produtos, assim, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

NINJA é uma marca registrada da Shark Ninja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. IMPRESSO NA CHINA

SUOMI

Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinainen tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annetut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

NINJA on Shark Ninja Operating LLC -yhtiön rekisteröity tavaramerkki.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. PAINETTU KIINASSA

SVENSKA

Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter och därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande.

NINJA är ett registrerat varumärke som tillhör Shark Ninja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. TRYCKT I KINA



@ninjakitchens

SharkNinja Europe Limited, 3150
Century Way, Thorpe Park, Leeds,
LS15 8ZB, Regatul Unit

ninja.ro