

NINJA

DETECT
POWER BLENDER
+PROCESSOR PRO

TB401EU

INSTRUCȚIUNI






SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune: 220V - 240V, 50-60Hz

Alimentare: 1200 wați

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE UTILIZARE • DOAR PENTRU UZ DOMESTIC

	Citiți și revizuiți instrucțiunile de funcționare și utilizare.
	Indică prezența unui pericol care poate provoca răni personale, moarte sau daune materiale semnificative dacă avertismentul inclus cu acest simbol este ignorat.
	Este conceput pentru uz casnic, doar în interior.
Atunci când utilizați aparate electrice, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele:	

⚠️ AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de rănire, incendiu, șoc electric sau deteriorare a proprietății, trebuie urmate întotdeauna măsuri de siguranță de bază, inclusiv următoarele avertismente numerotate și instrucțiunile ulterioare. NU utilizați aparatul în alt scop decât cel prevăzut.

- 1 Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza aparatul și accesoriile acestuia.
- 2 Acest produs este prevăzut cu tehnologia Ninja Detect Total Crushing și lame de tocat (grup de lame stivuite) și grup de lame de tocat. Fiți precauți **ÎNTOTDEAUNA** când manipulați grupurile de lame. Ansamblurile lamei sunt libere și ascuțite și **NU** sunt blocate la locul lor în recipiente. Grupurile de lame sunt concepute pentru a fi detașabile pentru a facilita curățarea și înlocuirea, dacă este necesar. Prindeți grupul lamei **DOAR** de partea superioară a arborelui. Neutilizarea cu grijă a grupului de lame va duce la un risc de tăiere.
- 3 Manipulați cu grijă grupul de lame Hybrid Edge, deoarece lamele sunt ascuțite.
- 4 Înainte de utilizare, asigurați-vă că toate ustensilele sunt scoase din recipiente. Dacă nu îndepărtați ustensilele, recipientele se pot sparge și pot provoca vătămări corporale și pagube materiale.
- 5 **NU** amestecați lichide sau ingrediente fierbinți, efervescente sau carbogazoase. Acest lucru poate duce la acumularea de presiune în exces, ceea ce poate reprezenta un risc de arsură pentru utilizator.
- 6 Scoateți grupul de lame Hybrid Edge din paharul de servire individuală după finalizarea mixării. **NU** depozitați ingredientele înainte sau după amestecarea lor în vasul cu lamele atașate. Unele alimente pot conține ingrediente active sau pot degaja gaze care se dilată dacă sunt lăsate într-un recipient sigilat, ceea ce duce la acumularea unei presiuni excesive care poate reprezenta un risc de rănire, arsuri sau daune materiale.
- 7 Respectați cu atenție și urmați toate avertismentele și instrucțiunile. Această unitate conține conexiuni electrice și părți mobile care pot prezenta riscuri pentru utilizator.
- 8 **ÎNTOTDEAUNA** luați-vă timp și manevrați cu grijă în timpul despachetării și configurării aparatului. Lamele sunt libere și ascuțite. Fiți precauți **ÎNTOTDEAUNA** când manipulați grupurile de lame. Acest aparat conține lame ascuțite și detașabile care pot provoca risc de rănire dacă nu sunt manipulate corespunzător.
- 9 Faceți un inventar al tuturor conținuturilor pentru a vă asigura că aveți toate piesele necesare pentru a opera aparatul în mod corespunzător și sigur.
- 10 La finalizarea procesării, asigurați-vă că grupul de lame este îndepărtat **ÎNAINTE** de golirea conținutului recipientului. Scoateți grupul lamei apucând cu atenție partea superioară a arborelui și ridicându-l din recipient. Nerespectarea îndepărtării grupului de lame înainte de golirea recipientului poate duce la riscul de tăieturi.
- 11 Dacă utilizați gura de scurgere a vasului, țineți capacul pe recipient sau asigurați-vă că dispozitivul de blocare a capacului este activat atunci când turnați pentru a evita riscul de rănire.
- 12 **Prindeți ansamblul lamelor cu margine hibridă NUMAI** de perimetrul exterior al bazei ansamblului lamelor. Nerespectarea măsurilor de precauție la manipularea ansamblului de lame va duce la riscul de tăieturi.
- 13 Oprii aparatul **OFF**, apoi scoateți-l din priză atunci când nu îl utilizați, înainte de asamblarea sau dezasamblarea pieselor și înainte de curățare. Pentru a scoate din priză, prindeți ștecherul și trageți-l din priză. **NICIODATĂ** nu scoateți din priză prinzând și trăgând de cablul flexibil.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE UTILIZARE • DOAR PENTRU UZ DOMESTIC

- 14** Înainte de fiecare utilizare, inspectați grupul lamei pentru a verifica dacă este deteriorat. Dacă o lamă este îndoită sau se suspectează deteriorarea acesteia, contactați SharkNinja pentru a aranja înlocuirea.
- 15 NU** folosiți aparatele în exterior. Este conceput pentru utilizare în gospodărie, doar în interior.
- 16 NU** modificați fișa în niciun fel.
- 17 NU** utilizați niciun aparat cu un cablu sau ștecher deteriorat sau după ce aparatul funcționează în mod defectuos sau este scăpat sau deteriorat în orice fel. Acest aparat nu conține piese care pot fi reparate de utilizator. Dacă este deteriorat, contactați SharkNinja pentru service.
- 18** Întregul cablu de alimentare nu este potrivit pentru înlocuire. Dacă este deteriorat, contactați SharkNinja pentru service.
- 19** Prelungitoarele **NU** ar trebui să fie folosite împreună cu acest aparat.
- 20** Pentru a vă proteja împotriva riscului de electrocutare, **NU** scufundați aparatul sau lăsați cablul de alimentare să intre în contact cu nicio formă de lichid.
- 21 NU** lăsați cablul să atârne peste marginile meselor sau blaturilor de lucru. Cablul se poate agăța și trage aparatul de pe suprafața de lucru.
- 22 NU** lăsați unitatea sau cablul să intre în contact cu suprafețe fierbinți, inclusiv sobe și alte aparate de încălzire.
- 23** Utilizați **ÎNTOTDEAUNA** aparatul pe o suprafață uscată și plană.
- 24 NU** permiteți copiilor să utilizeze acest aparat sau să îl folosească ca jucărie. Supravegherea atentă este necesară atunci când orice aparat este utilizat în apropierea copiilor.
- 25** Acest aparat **NU** este destinat utilizării de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduce sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- 26** Utilizați **NUMAI** atașamentele și accesoriile care sunt furnizate cu produsul sau sunt recomandate de SharkNinja. Utilizarea accesoriilor, inclusiv a borcanelor pentru conserve, nerecomandate sau necomercializate de SharkNinja poate provoca incendii, șocuri electrice sau răni.
- 27** Nu așezați **NICIODATĂ** un grup de lame sau disc pe baza motorului fără ca acesta să fie mai întâi atașat la recipientul corespunzător (vas, cană sau bol procesare), cu capacul pus.
- 28** Țineți mâinile, părul și îmbrăcămintea în afara recipientului atunci când îl încărcăți și operați.
- 29** În timpul funcționării și manipulării aparatului, evitați contactul cu părțile în mișcare.
- 30 NU** umpleți vasul cu ingrediente peste linia **MAX FILL** sau **MAX LIQUID** pentru a evita riscul de rănire din cauza defectării capacului sau recipientului.
- 31 NU** folosiți aparatul cu un recipient gol.
- 32 NU** introduceți la microunde recipientele sau accesoriile furnizate împreună cu aparatul.
- 33** Nu lăsați **NICIODATĂ** aparatul nesupravegheat în timpul utilizării.
- 34 NU** procesați ingrediente uscate cu paharul individual sau grupul de lame Hybrid Edge, vasul și grupul de lame stivuite sau bolul de procesare și grupul de lame de tocat.
- 35 NU** efectuați operațiuni de măcinare cu paharul individual sau grupul de lame Hybrid Edge, vasul și grupul de lame stivuite sau bolul de procesare și grupul de lame de tocat.
- 36 NICIODATĂ** nu folosiți aparatul fără capac și dopuri la locul lor. **NU** încercați să dezactivați mecanismul de deblocare. Asigurați-vă că recipientul și capacul sunt instalate corect înainte de utilizare.
- 37** Țineți mâinile și ustensilele departe de lamele sau discurile în mișcare în timpul procesării alimentelor pentru a reduce riscul de vătămare corporală gravă sau de deteriorare a blenderului. Se poate folosi o spatulă **NUMAI** atunci când aparatul nu funcționează.
- 38** Dacă găsiți ingrediente neamestecate lipite de pereții câinii, opriți aparatul, scoateți grupul de lame și utilizați o spatulă pentru a desprinde ingredientele.


- 39 NU** deschideți capacul de la gura de scurgere a vasului în timp ce blenderul este în funcțiune.
- 40** Dacă găsiți ingrediente neamestecate lipite de pereții vasului, opriți aparatul, scoateți capacul și utilizați o spatulă pentru a desprinde ingredientele. **NICIODATĂ** nu introduceți mâinile în ulcior, deoarece puteți intra în contact cu una dintre lame și puteți suferi o rănire.
- 41 NU** încercați să scoateți vasul sau capacul din baza motorului în timp ce grupul lamei încă se rotește. Lăsați aparatul să se oprească complet înainte de a scoate capacele și recipientele.
- 42** Dacă aparatul se supraîncălzește, un comutator termic se va activa și va dezactiva temporar motorul. Pentru resetare, scoateți din priză aparatul și lăsați-l să se răcească timp de aproximativ 30 minute înainte de a-l utiliza din nou.
- 43 NU** expuneți recipientele și accesoriile la schimbări extreme de temperatură. Acestea pot fi supuse deteriorării.
- 44** Puterea maximă a acestui aparat este bazată pe configurația grupului de lame Hybrid Edge și a paharului individual. Alte configurații pot consuma mai puțină energie sau curent.
- 45 NU** scufundați baza motorului sau panoul de comandă în apă sau alte lichide. **NU** pulverizați baza motorului sau panoul de comandă cu niciun lichid.
- 46 NU** încercați să ascuțiți lamele.
- 47** Opriți aparatul și scoateți din priză baza motorului înainte de curățare.
- 48** Aparatul este destinat creării unei bile de aluat. Acesta **NU** este destinat frământării continue. După formarea bilei de aluat, frământarea suplimentară se face manual, pe un blat de lucru. Dacă aparatul se mișcă excesiv pe blatul de lucru, scoateți bila de aluat și frământați manual.
- 49 Nu introduceți NICIODATĂ** manual alimente în bolul robotului. Utilizați **ÎNTOTDEAUNA** împingătorul de alimente furnizat cu capacul jgheabului de alimentare.

SALVAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

PIESE

- A Capac cu gură de scurgere
- B Ninja Detect Total Crushing și lame de tocat (Grup de lame stivuite)
- C 2,1 L* Vas mare
- D Capacul bolului Power Food cu jgheab de alimentare și împingător
- E Disc reversibil de feliere/radere
- F Ansamblu lamă de mărunțire
- G Ax principal
- H Ansamblu lamă aluat
- I Bol procesor de alimente de 1,6 L
- J Capac cu gură de scurgere
- K Grup de lame Hybrid Edge
- L Pahar individual 600 ml
- M Baza motorului (cablu de alimentare atașat, dar nu este vizibil)

Capacitate maximă lichid *700 ml

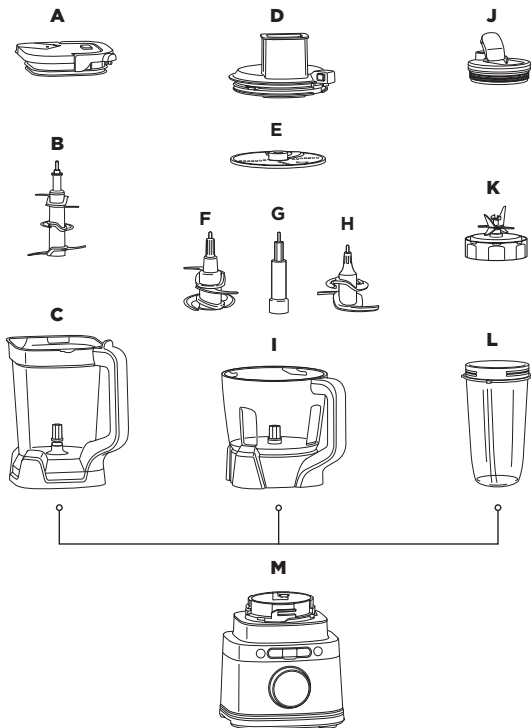

Pentru a achiziționa mai multe accesorii și a găsi rețete excelente, vizitați ninja.ro.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE


IMPORTANT: Revizuiți toate avertismentele de la începutul acestui Ghid al Proprietarului înainte de a continua.

⚠️ AVERTISMENT: Grupul de lame stivuite și grupul de lame de tocat **NU** este blocat în poziție în vas. Manipulați grupul de lame stivuite și grupul de lame de tocat prin apucarea părții superioare a arborelui.

- 1 Îndepărtați și aruncați toate materialele de ambalare de pe unitate. Fiți precauți când dezpachetați grupul de lame stivuite, grupul de lame Hybrid Edge și grupul de lame de tocat deoarece lamele sunt libere și ascuțite.
- 2 Manipulați grupul lamelor Hybrid Edge prin apucarea în jurul perimetrului bazei grupului lamelor.
- 3 Spălați vasele, capacele și grupurile lamei în apă caldă cu săpun, folosind o ustensilă de spălat vase cu mâner pentru a evita contactul direct cu lamele. Fiți precauți când manipulați grupurile de lame, deoarece lamele sunt libere și ascuțite.
- 4 Clătiți temeinic și uscați la aer toate piesele.
- 5 Ștergeți panoul de comandă cu o cârpă moale. Lăsați-l să se usuce complet înainte de utilizare.

NOTĂ: Toate accesoriile sunt fără BPA. Accesoriile pot fi spălate la mașina de spălat vase pe raftul superior și **NU** trebuie curățate cu un ciclu de uscare încălzit. Asigurați-vă că grupurile lamei și capacele sunt scoase din recipientele înainte de a le pune în mașina de spălat vase. Fiți precauți când manipulați grupurile de lame.

TEHNOLOGIA BLENDSense

Programul inteligent BlendSense revoluționează mixarea tradițională prin detectarea ingredientelor și mixarea perfectă de fiecare dată. Programul BlendSense este activ în mod implicit. Apăsați butonul , apoi START/STOP. Odată ce programul începe, acesta se va opri automat când amestecul este complet. Pentru a opri amestecarea înainte de sfârșitul programului, apăsați din nou cadranul.

Pur și simplu apăsați cadranul pentru a porni programul BlendSense.

1

SENSE

Porniți ciclul de amestecare pentru detectarea ingredientelor.

**2**

BLEND

Alege în mod automat viteza de amestecare, timpul și pulsațiile.

**3**

POFTĂ BUNĂ

Amestecă perfect, indiferent de dimensiunea porției.



BlendSense este cel mai bine utilizat pentru a obține amestecuri omogene, cum ar fi smoothie-uri, băuturi cu gheață, smoothie bowls, piureuri și sosuri.

AMESTECARE INIȚIALĂ



DETECTARE

În primele 15 secunde, reglează în mod activ viteza și timpul în funcție de ingrediente și de volumul rețetei.

POSSIBILITĂȚI DE AMESTECARE



AMESTECARE

Amestecă continuu, fără pulsații.



ZDROBIRE ȘI EXTRA ZDROBIRE

Detectează ingredientele mai tari și congelate, apoi ajustează modelul de pulsare pentru un amestec omogen.



MODUL CONSISTENT

Creează preparate consistente care se pot servi cu lingura.



ALUAT

Prelucrează aluaturile și pastele, inclusiv aluaturile pentru plăcinte, pizza și prăjituri. Utilizați cu grupul de lame pentru aluat.

NOTĂ: După selectarea posibilității de amestecare, timpul de funcționare va fi indicat pe afișaj în secunde. Timpul total variază de la câteva secunde până la aproape două minute.

DETECTAREA DE ERORI



MONTARE

Se aprinde dacă nu este montat niciun recipient sau dacă un recipient este instalat incorect. Pentru remediere, montați din nou vasul.




ADĂUGAȚI LICHID 0

Atunci când utilizați paharul individual, se aprinde dacă, în timpul mixării, rețeta dvs. necesită mai mult lichid pentru mixare. Când apare "ADD LIQUID 0" pe cadran, apăsați START/STOP și scoateți vasul din bază. Adăugați 120-240 ml de lichid suplimentar. Montați vasul la loc, apoi apăsați START/STOP pentru a rula din nou programul BlendSense.

UTILIZAREA PANOULUI DE COMANDĂ

NOTĂ: Apăsați cadranul pentru a începe (START) sau termina (STOP) un program. Rotiți pentru a selecta

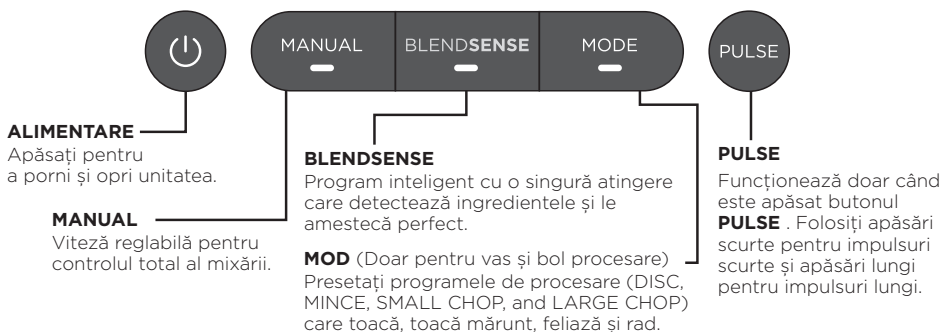

PROGRAME ÎN MODUL DE PROCESARE



DISC: Doar pentru bolul de procesare. Utilizați cu discul reversibil de feliere/radere.

TOCAT, TOCAT MĂRUNT ȘI TOCAT GROSIER: Doar pentru vas și bol procesare.

Programele presetate inteligente combină modelele unice de pauză care procesează pentru dvs. Apăsați MODE, rotiți cadranul pentru a selecta programul dorit, apoi apăsați START/STOP. Programul se va opri automat după finalizare. Apăsați din nou cadranul pentru a opri programul mai repede. Acestea nu funcționează în combinație cu programul BlendSense sau cu programele Manuale.

NOTĂ: Numărul de secunde este afișat pentru durata de execuție a programului.

PROGRAME MANUALE



Mergeți pe manual pentru un control total al vitezei de amestecare și al texturilor.

Apăsați MANUAL, rotiți cadranul pentru a selecta programul dorit, apoi apăsați START/STOP. Atunci când este selectată, fiecare viteză funcționează continuu timp de 60 de secunde. Apăsați din nou cadranul pentru a opri programul mai repede. Programele manuale nu funcționează în combinație cu programul BlendSense sau cu programele Mod de procesare.

CONTROLUL VITEZEI VARIABILE (Vitezele 1-10): Doar pentru vas.

PORNIRE LA VITEZĂ MICĂ (Vitezele 1-3): Începeți întotdeauna la o viteză mică pentru a încorpora mai bine ingredientele și pentru a preveni lipirea acestora de pereții vasului.

MĂRIREA VITEZEI (Vitezele 4-7): Amestecurile mai fine necesită viteze mai mari. Vitezele mici sunt excelente pentru tăierea legumelor, dar va trebui să le măriți pentru piureuri și dressing-uri.

AMESTECARE LA VITEZĂ MARE (Vitezele 8-10): Amestecați până când obțineți consistența dorită. Cu cât amestecați mai mult timp, cu atât va fi mai bună defalcarea și rezultatul va fi mai fin.

Viteze LOW, MEDIUM, HIGH: Doar pentru paharul individual și bolul de procesare.

NOTĂ: Odată ce viteza este selectată, timpul de funcționare se va număra pe afișaj în secunde.

UTILIZAREA VASULUI

IMPORTANT:



- Revizuiți toate avertismentele de la începutul acestui Ghid al Proprietarului înainte de a continua.
- Ca o caracteristică de siguranță, dacă vasul și capacul nu sunt instalate corect, cronometrul va afișa **INSTALL** și motorul va fi dezactivat. Dacă se întâmplă acest lucru, repetați **pasul 5** de pe această pagină.

⚠ AVERTISMENT: Ninja Detect Total Crushing & lamele de tocat (Grupul de lame stivuite) sunt libere și ascuțite și **NU SUNT blocate**. Dacă utilizați gura de scurgere, verificați dacă capacul este complet blocat pe vasul blenderului. Dacă turnați preparatul cu capacul scos, scoateți cu grijă mai întâi grupul de lame stivuite, ținându-l de arbore. În caz contrar, există riscul de rănire.

NOTĂ:


- **NU** adăugați ingrediente înainte de finalizarea montării grupului de lame stivuite.
- Dacă grupul lamei stivuite nu este complet așezat, nu veți putea monta și bloca capacul.
- Mănerul capacului vasului nu se va plia decât dacă este atașat la vas.
- **NU** procesați și nu măcinați ingrediente uscate.
- Pentru cele mai bune rezultate, amestecați frunzele verzi și ierburile proaspete în paharul individual.

- 1 Conectați baza motorului și așezați-o pe o suprafață curată, uscată și nivelată, cum ar fi un blat de lucru sau o masă.
- 2 Coborâți vasul pe baza motorului. Mănerul trebuie să fie aliniat ușor spre dreapta, iar vasul trebuie orientat astfel încât simbolurile **LOCK** să fie vizibile pe baza motorului. Rotiți vasul în sensul acelor de ceasornic până când se fixează în poziție.
- 3 Cu atenție, prindeți grupul lamei stivuite de partea superioară a arborelui și plasați-l pe angrenajul de transmisie din interiorul vasului. Observați că grupul de lame se va potrivi liber pe roata de antrenare.

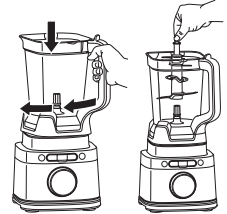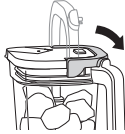


- 4 Adăugați ingredientele în vas. **NU** adăugați ingrediente peste linia **MAX LIQUID**.
- 5 Puneți capacul pe vas. Apăsăți mânerul până când se fixează în poziție. Odată ce capacul este fixat în poziție, apăsați butonul de Pornire pentru a porni Programul BlendSense se va aprinde.

- 6a Dacă folosiți programul BlendSense, pur și simplu apăsați cadranul. Programul se va opri automat după finalizare. Pentru a opri unitatea în orice moment, apăsați cadranul din nou.
- 6b Dacă utilizați un program al modului de procesare, selectați **MODE**, apoi utilizați selectorul pentru a selecta programul dorit. Pentru a porni, apăsați cadranul. Programul se va opri automat după finalizare. Pentru a opri unitatea în orice moment, apăsați cadranul din nou.
- 6c Dacă utilizați un program manual, selectați **MANUAL**, apoi utilizați cadranul pentru a selecta viteza dorită (1-10). Pentru a porni, apăsați cadranul. Odată ce ingredientele au ajuns la consistența dorită, apăsați cadranul din nou sau așteptați 60 secunde ca aparatul să se oprească complet.

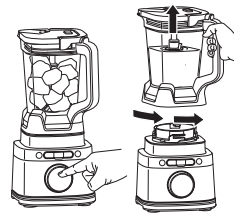

- 7 Pentru a îndepărta vasul de pe baza motorului, rotiți vasul în sens invers acelor de ceasornic și apoi ridicați-l.

- 8a Pentru a turna amestecuri mai subțiri, asigurați-vă că capacul este blocat în poziție, apoi deschideți capacul de scurgere.
 - 8b Pentru amestecurile mai groase care nu pot fi golite prin gura de scurgere, scoateți capacul și grupul de lame stivuite înainte de a turna. Pentru a scoate capacul, apăsați butonul **RELEASE** și ridicați mânerul. Pentru a îndepărta ansamblul lamei, prindeți-l cu grijă de partea superioară a arborelui și trageți-l drept în sus. Vasul poate fi apoi golit.
- 9 Opriți aparatul apăsând butonul de alimentare. Deconectați unitatea când ați terminat. Consultați secțiunea Îngrijire și întreținere pentru instrucțiuni de curățare și depozitare.

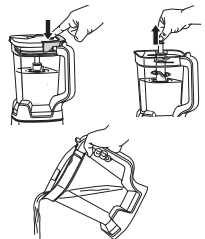

UTILIZAREA BOLULUI DE PROCESARE POWER FOOD GRUPURI DE LAME

IMPORTANT:


- Revizuiți toate avertismentele de la începutul acestui Ghid al Proprietarului înainte de a continua.
- Ca o caracteristică de siguranță, dacă bolul de procesare și capacul nu sunt montate corect, cronometrul va afișa **INSTALL** și motorul va fi dezactivat. Dacă se întâmplă acest lucru, repetați **pasul 5** de pe această pagină.

⚠ AVERTISMENT: Lamele de tocat sunt libere, ascuțite, **NU sunt blocate în poziție. Înainte de a scoate ingredientele amestecate din bol, scoateți cu grijă mai întâi ansamblul lamei, ținând-o de ax. În caz contrar, există riscul de rănire.**

NOTĂ:

- **NU** procesați și nu măcinați ingrediente uscate.
- **NU** adăugați ingrediente înainte de finalizarea instalării ansamblului lamei.
- Urmați aceleași instrucțiuni pentru a monta ansamblul lamei de aluat ca și ansamblul lamei de tocat.

- 1 Conectați baza motorului și așezați-o pe o suprafață curată, uscată și nivelată, cum ar fi un blat de lucru sau o masă.
- 2 Coborâți bolul robotului pe baza motorului și rotiți în sensul acelor de ceasornic până când se fixează în poziție.
- 3 Pentru a instala grupul de lame, aveți grijă și prindeți lamele de tocat de partea superioară a arborelui și plasați-l pe angrenajul de transmisie din interiorul bolului. Rețineți că grupul lamei de tocat se va potrivi lejer pe angrenajul de transmisie.
- 4 Adăugați ingredientele în vas, asigurați-vă că nu depășiți linia **MAX FILL**.

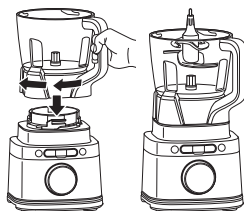

- 5 Puneți capacul jgheabului de alimentare pe bol și rotiți în sensul acelor de ceasornic până când auziți un clic, indicând faptul că capacul este blocat în poziție. Odată ce capacul este fixat în poziție, apăsați butonul de Pornire pentru a porni Programul BlendSense se va aprinde.

- 6a Dacă folosiți programul BlendSense, pur și simplu apăsați cadranul. Programul se va opri automat după finalizare. Pentru a opri unitatea în orice moment, apăsați cadranul din nou.
- 6b Dacă utilizați un program al modului de procesare, selectați **MODE**, apoi utilizați selectorul pentru a selecta programul dorit. Pentru a porni, apăsați cadranul.



NOTĂ: Atunci când utilizați grupul de lame de tocat, se recomandă să utilizați MINCE, SMALL CHOP sau LARGE CHOP. Programele din modul de procesare nu sunt recomandate atunci când se utilizează grupul de lame pentru aluat.

Programul se va opri automat după finalizare. Pentru a opri unitatea în orice moment, apăsați cadranul din nou.

NOTĂ: Atunci când utilizați ansamblul cu lamă pentru aluat, folosiți numai viteza REDUSĂ.

- 6c Dacă utilizați un program manual, selectați **MANUAL**, apoi utilizați cadranul pentru a selecta viteza dorită (LOW, MEDIUM sau HIGH). Pentru a porni, apăsați cadranul. Odată ce ingredientele au ajuns la consistența dorită, apăsați cadranul din nou sau așteptați 60 secunde ca aparatul să se oprească complet.
- 7 Când ați terminat, apăsați butonul de pe capac, lângă mâner, pentru a debloca, apoi rotiți în sensul invers acelor de ceasornic și ridicați din bol. Scoateți întotdeauna grupul de lame de tocat înainte de a goli ingredientele din bol. Pentru a scoate grupul de lame de tocat, prindeți-l cu grijă de partea superioară a arborelui și scoateți-l din vas.
 - 8 Pentru a scoate vasul din baza motorului, rotiți vasul în sensul invers acelor de ceasornic și apoi ridicați-l.
 - 9 Opriiți aparatul apăsând butonul de alimentare. Deconectați unitatea când ați terminat. Consultați secțiunea Îngrijire și întreținere pentru instrucțiuni de curățare și depozitare.




UTILIZAREA DISCULUI REVERSIBIL DE FELIERE/RADERE


NOTE:

- Discul de feliere / radere este reversibil. Utilizați partea etichetată "Slider" pentru feliere. Întoarceți cu atenție discul pe partea etichetată "Shredder" pentru radere.
- Capacul jgheabului de alimentare este prevăzut cu un împingător pentru a ghida alimentele prin jgheab.

- 1 Conectați baza motorului și așezați-o pe o suprafață curată, uscată și nivelată, cum ar fi un blat de lucru sau o masă.
- 2 Coborâți bolul robotului pe baza motorului și rotiți în sensul acelor de ceasornic până când se fixează în poziție.
- 3 Pentru a monta discul reversibil de feliere/radere, așezați axul discului pe angrenajul de acționare din interiorul vasului. Apoi, folosiți găurile pentru degete pentru a prinde discul reversibil și plasați-l pe ax cu partea pe care doriți să o utilizați orientată în sus.



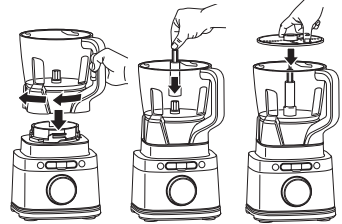


- 4 Puneți capacul jgheabului de alimentare pe bol și rotiți în sensul acelor de ceasornic până când auziți un clic, indicând faptul că capacul este blocat în poziție. Odată ce capacul este fixat în poziție, apăsați butonul de Pornire pentru a porni Programul BlendSense se va aprinde.
- 5a Dacă utilizați un program al modului de procesare, selectați **MODE**, apoi utilizați cadranul pentru a selecta **DISC**.
- 5b Dacă utilizați un program manual, selectați **MANUAL**, apoi utilizați cadranul pentru a selecta viteza dorită (viteza mică/LOW este recomandată).

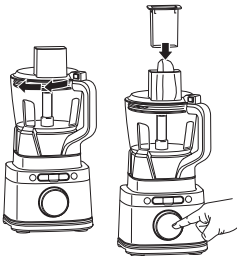

NOTĂ: Nu este recomandată utilizarea programului BlendSense cu discul reversibil de feliere/ radere.

- 6 Apăsați cadranul pentru a începe programul. Adăugați ingredientele pregătite pe care doriți să le tăiați sau să le mărunțiți prin jgheabul de alimentare de pe capac. Utilizați împingătorul de alimente pentru a ajuta la ghidarea ingredientelor prin jgheabul de alimentare. Programul se va opri automat după terminare. Pentru a opri unitatea în orice moment, apăsați cadranul din nou.
- 7 Pentru a scoate capacul, apăsați butonul de pe capacul jgheabului de alimentare de lângă mâner pentru a debloca, apoi rotiți capacul în sensul invers acelor de ceasornic. Ridicați capacul de pe castron.
- 8 Folosind găurile pentru degete, ridicați cu grijă discul din vas. Apoi, prindeți adaptorul de partea superioară a arborelui și scoateți-l din vas.

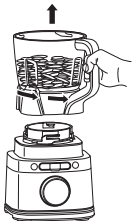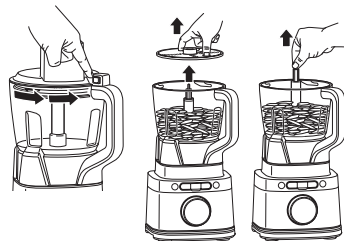

- 9 Pentru a scoate vasul din baza motorului, rotiți vasul în sensul invers acelor de ceasornic și apoi ridicați-l.
- 10 Opriiți aparatul apăsând butonul de alimentare. Deconectați unitatea când ați terminat. Consultați secțiunea Îngrijire și întreținere pentru instrucțiuni de curățare și depozitare.



UTILIZAREA PAHARULUI INDIVIDUAL

IMPORTANT: Revizuiți toate avertismentele de la începutul acestui Ghid al Proprietarului înainte de a continua.

⚠️ AVERTISMENT:

- Manipulați cu grijă grupul de lame Hybrid Edge, deoarece lamele sunt ascuțite.
- Îndepărtați ustensilele înainte de prelucrare. Dacă nu îl scoateți, paharul individual poate fi deteriorat sau se poate sparge, ceea ce poate cauza vătămări corporale.
- **NU** amestecați lichide sau ingrediente fierbinți, efervescente sau carbogazoase. Acest lucru poate duce la acumularea de presiune în exces, ceea ce poate reprezenta un risc de arsură pentru utilizator.
- **NU** procesați și nu măcinați ingrediente uscate.
- Scoateți grupul de lame Hybrid Edge din paharul individual după finalizarea mixării. **NU** depozitați ingredientele înainte sau după amestecarea lor în vasul cu lamele atașate. Unele alimente pot conține ingrediente active sau pot degaja gaze care se dilată dacă sunt lăsate într-un recipient sigilat, ceea ce duce la acumularea unei presiuni excesive care poate reprezenta un risc de rănire.


- 1 Conectați baza motorului și așezați-o pe o suprafață curată, uscată și nivelată, cum ar fi un blat de lucru sau o masă.
- 2 Adăugați ingredientele în paharul individual. **NU** adăugați ingrediente peste linia **MAX LIQUID**.
- 3 Montați grupul de lame Hybrid Edge pe partea superioară a vasului. Rotiți capacul în sensul acelor de ceasornice până când este închis strâns.

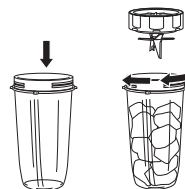


- 4 Așezați vasul cu susul în jos și montați-l pe baza motorului. Aliniați clemele de pe recipient cu fantele de pe bază, apoi rotiți recipientul în sensul acelor de ceasornic până când se fixează în poziție. Odată ce capacul este fixat în poziție, apăsați butonul de Pornire pentru a porni unitatea. Programul BlendSense se va aprinde.

5a Dacă folosiți programul BlendSense, pur și simplu apăsați cadranul. Programul se va opri automat după finalizare. Pentru a opri unitatea în orice moment, apăsați cadranul din nou.

- 5b** Dacă utilizați un program manual, selectați **MANUAL**, apoi utilizați cadranul pentru a selecta viteza dorită (LOW, MEDIUM sau HIGH). Pentru a porni, apăsați cadranul. Odată ce ingredientele au ajuns la consistența dorită, apăsați cadranul din nou sau așteptați 60 secunde ca aparatul să se oprească complet.

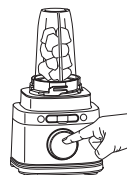

NOTĂ: Programele din modul de procesare sunt compatibile numai cu vasul.

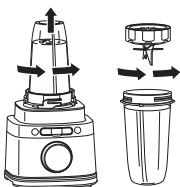


- 6 Pentru a îndepărta vasul de pe baza motorului, rotiți vasul în sens invers acelor de ceasornic și apoi ridicați-l.

- 7 Îndepărtați ansamblul de lame Hybrid Edge prin rotirea capacului în sens invers acelor de ceasornic. **NU** depozitați conținutul amestecului cu grupul de lame atașate. Aveți grijă la manipularea grupului lamei, deoarece lamele sunt ascuțite.

- 8 Oprii aparatul apăsând butonul de alimentare. Deconectați unitatea când ați terminat. Consultați secțiunea Îngrijire și întreținere pentru instrucțiuni de curățare și depozitare.

- 9 Pentru a savura băutura la pachet, montați capacul cu gura de scurgere pe pahar și răsuciți capacul în sensul acelor de ceasornic până când este bine sigilat. Pentru depozitarea ingredientelor în pahar, utilizați numai capacul cu gura de scurgere pentru acoperire.

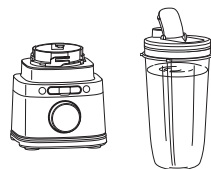

ÎNGRIJIRE & ÎNTREȚINERE

CURĂȚARE

Separati toate piesele. Spălați toate recipientele în apă caldă, cu săpun, cu o cârpă moale.

• Spălare manuală

Spălați grupurile lamei în apă caldă cu săpun, folosind o ustensilă de spălat vase cu mâner pentru a evita contactul direct cu lamele. Fiți precauți când manipulați ansamblurile de lame, deoarece lamele sunt ascuțite. Clătiți temeinic și uscați la aer toate piesele.

• Mașina de spălat vase

Accesoriile pot fi spălate la mașina de spălat vase pe raftul superior **și NU** trebuie curățate cu un ciclu de uscare încălzit. Asigurați-vă că grupurile lamei sunt scoase din recipiente înainte de a le pune în mașina de spălat vase. Fiți precauți când manipulați grupurile de lame.

• Baza motorului

Închideți unitatea și deconectați baza motorului înainte de curățare. Ștergeți baza motorului cu o cârpă curată, umedă. **NU** folosiți cârpe, tampoane sau perii abrazive pentru a curăța baza.

STOCARE

Pentru depozitarea cablului, înfășurați cablul cu dispozitivul de fixare cu cârlig și buclă în apropierea părții din spate a bazei motorului. **NU** înfășurați cablul în jurul părții inferioare a bazei pentru depozitare. Depozitați aparatul în poziție verticală și depozitați toate ansamblurile de lame în interiorul sau atașate la recipientele respective, cu capacele blocate în poziție.

NU păstrați ingrediente mixate sau nemixate în paharul individual cu grupul de lame Hybrid Edge atașate.

NU stivuiți articolele deasupra vasului. Depozitați orice accesorii rămase alături de unitate sau într-un dulap unde nu vor fi deteriorate sau vor crea pericole.

RESETAREA MOTORULUI

Această unitate dispune de un sistem de siguranță care previne deteriorarea motorului și a sistemului de antrenare în cazul unei supraîncărcări accidentale. Dacă unitatea este suprasolicitată, motorul va fi dezactivat temporar. Dacă acest lucru se întâmplă, urmați procedura de resetare de mai jos.

1 Deconectați unitatea de la priză.

2 Lăsați aparatul să se răcească timp de aproximativ 15 minute.

3 Îndepărtați capacul și grupul de lame al recipientului. Goliți recipientul și verificați să nu existe ingrediente care blochează GRUPUL de lame.

IMPORTANT: Asigurați-vă că nu depășiți capacitățile maxime. Aceasta este cea mai tipică cauză de suprasarcină a aparatelor.


Dacă unitatea dumneavoastră are nevoie de service, vă rugăm contactați Serviciul Clienți la 0800 862 0453. Pentru a vă putea ajuta mai bine, vă rugăm să înregistrați produsul dvs. online la ninja.ro și să aveți produsul la îndemână când sunați.

COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB

Pentru a comanda piese și accesorii suplimentare, vizitați ninja.ro.

⚠️ AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de șoc și de funcționare neintenționată, opriți alimentarea și deconectați unitatea înainte de depanare.

Ecranul va afișa „INSTALL” odată ce este conectat la sursa de alimentare.

- Plasați recipientul pe bază și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic până când recipientul se fixează în loc. Apăsăți butonul de alimentare  pentru a porni unitatea, și programul BlendSense se va aprinde, indicând că aparatul este pregătit pentru utilizare.

Ecranul afișează „ADD LIQUID 0” în timpul programului BlendSense.

- Dacă pe ecran apare „ADD LIQUID 0” în timpul programului BlendSense, aparatul detectează că este nevoie de mai mult lichid pentru a se amesteca complet. Apăsăți START/STOP, scoateți vasul din bază și adăugați 120-240 ml de lichid suplimentar. Montați vasul la loc pe bază, apoi apăsați START/STOP pentru a rula din nou programul BlendSense. Disponibil numai atunci când utilizați paharul individual.

Afișajul indică „Er”.

- Dacă afișajul indică „Er”, scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească timp de 15 de minute. Îndepărtați capacul și ansamblul de lame al recipientului și goliți conținutul pentru a vă asigura că niciun ingredient nu blochează grupul de lame.

Ansamblul Capac/LameHybrid Edge™ este dificil de montat pe pahar.

- Puneți paharul pe o suprafață plană. Așezați cu grijă capacul sau grupul de lame Hybrid Edge pe partea superioară a paharului și aliniați filetele astfel încât capacul/grupul de lameHybrid Edge să fie așezat uniform pe pahar. Rotiți în sensul acelor de ceasornic până când obțineți o închidere etanșă.

Unitatea nu amestecă bine; ingredientele se blochează.

- Folosirea programului BlendSense este cea mai simplă metodă pentru a obține rezultate excelente. Pulsările și pauzele permit ingredientelor să se așeze spre grupul de lame. Dacă ingredientele se blochează în mod obișnuit, adăugarea unui lichid va ajuta de obicei.
- Când umpleți paharul, începeți cu lichide sau iaurt, urmate de fructe sau legume proaspete, urmate de verdețuri sau ierburi. Apoi adăugați semințe, pudre sau unt de nuci. La final, adăugați gheața sau ingredientele înghețate.

Baza motorului nu se lipește de blatul de lucru sau de masă.

- Asigurați-vă că suprafața și ventuzele sunt șterse bine. Ventuzele se vor prinde doar de suprafețele netede.
- Ventuzele nu se prind de unele suprafețe precum lemn, plăci și suprafețe nefinisate.
- **NU** încercați să utilizați unitatea atunci când baza motorului este lipită de o suprafață care nu este sigură (placă de tăiere, platou, farfurie etc.).

Unitatea este greu de scos de pe blat pentru depozitare.

- Așezați-vă mâinile sub ambele laturi ale bazei motorului și trageți ușor unitatea în sus și spre dumneavoastră.

Unitatea afișează un mesaj “- -” care pâlpâie.

- Unitatea poate detecta ce recipient este instalat pe baza motorului. Este posibil să încercați să utilizați un program care nu este proiectat pentru recipientul pe care l-ați instalat. Programele se vor ilumina, indicând care programe sunt disponibile pentru fiecare vas.

Alimentele nu sunt tocate uniform.

- Pentru cele mai bune rezultate la tocare, tăiați bucățile de ingrediente într-o dimensiune uniformă și nu umpleți prea mult vasul.

Mânerul capacului vasului nu se pliază.

- Mânerul nu se rabatează atâta timp cât capacul nu este atașat la vas. Pentru depozitare, puneți capacul pe jug și apăsați pe mâner până când acesta se fixează în poziție.

Când cumpărați un produs în Europa în calitate de consumator, beneficiați de drepturi legale referitoare la calitatea produsului ("drepturile dumneavoastră legale"). Puteți aplica aceste drepturi legale împotriva comerciantului dumneavoastră cu amănuntul. Acești termeni și condiții se referă numai la garanția producătorului nostru - drepturile dumneavoastră legale nu sunt afectate.

Condițiile de mai jos descriu cerințele și domeniul de aplicare al garanțiilor noastre. Acestea nu afectează drepturile dumneavoastră legale sau obligațiile comerciantului dumneavoastră și contractul pe care îl aveți cu acesta.

Garanții Ninja®

Fiecare aparat Ninja vine cu o garanție gratuită pentru piese și manoperă. Veți găsi suport online și la www.ninja.ro

Ce este acoperit de garanția gratuită Ninja?

Repararea sau înlocuirea (la discreția Ninja) a aparatului dumneavoastră Ninja, incluzând toate piesele și forța de muncă.

Garanția noastră este suplimentară drepturilor dumneavoastră legale ca și consumator.

Ce nu este acoperit de garanția gratuită Ninja?

1. Uzura normală a pieselor supuse uzurii (cum ar fi accesoriile). Piesele de schimb sunt disponibile pentru cumpărare la www.ninja.ro
2. Daune cauzate de utilizarea necorespunzătoare, abuz, manipulare neglijentă, neefectuarea întreținerii necesare sau daune cauzate de manipularea necorespunzătoare în timpul transportului.
3. Daune cauzate de întreținerea neautorizată de Ninja.

De unde pot cumpăra piese și accesorii originale Ninja?

Veți găsi o gamă completă de piese de schimb, piese de înlocuire și accesorii pentru toate aparatele Ninja pe www.ninja.ro

Vă rugăm să rețineți că deteriorările cauzate de utilizarea pieselor de schimb non-Ninja s-ar putea să nu fie acoperite de garanția dumneavoastră.



ROMÂNĂ

Ilustrațiile pot fi diferite de produsul efectiv. Ne străduim constant să ne îmbunătățim produsele, prin urmare specificațiile conținute în prezentul document pot fi modificate fără notificare prealabilă.

NINJA este o marcă înregistrată a Shark Ninja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. IMPRIMAT ÎN CHINA

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main, Germania
ninjakitchen.eu

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8ZB
ninja.ro